ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА „МАКС РАЙД”

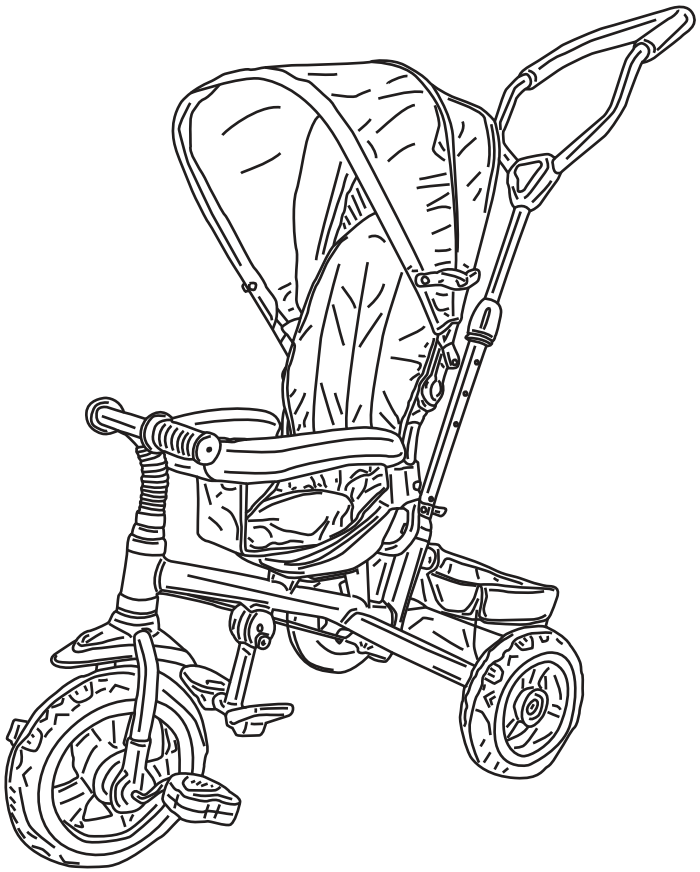

Този продукт с марка chipolino е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване насъответствието на играчката, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ!
- **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 1,5 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg.
- **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 25 kg, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ОТСТРАНЯВАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА!
- **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА!
- Сглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва САМО от възрастен!
- **НЕ** допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена САМО за едно дете!
- **НЕ** позволявайте деца да бутат триколката!
- Тази ИГРАЧКА **НЕ** е подходяща за тичане или пързаляне!
- **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- **НЕ** позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- Детето трябва да носи обувки при използване на ИГРАЧКАТА!
- **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- **НЕ** поставяйте в коша за багаж повече от 0,5 kg товар.
- **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол, за да предотвратите риска от увреждане на детето, вследствие на претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на ИГРАЧКАТА!
- При съхранение и транспортиране НЕ поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията й.
- Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед.
ВНИМАНИЕ! Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 1,5 години с тегло до 25 kg.
❖ Когато детето управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите;
❖ Когато ИГРАЧКАТА се бута от възрастен, детето поставя крачетата си върху поставката за крачета;
❖ Регулируема седалка в 2 позиции: НАПРЕД (по посока на движение) и НАЗАД (с лице към бутащия триколката);
❖ Предпазен борд;
❖ Подвижна долна поставка за крачета;
❖ Регулируем сенник;
❖ Предпазен колан;
❖ Кош за багаж.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

1 - Сенник
2 - Седалка
3 - Дамаска на седалката
4 - Вилка
5 - Кормило комплект
6 - Предно колело
7 - Задни колела
8 - Рама
9 - Управляваща ос
10 - Предпазен борд
11 - Дръжка за родителски контрол
12 - Долна тръба на дръжката за родетелски контрол
13 - Кош за багаж
14 - Рамка на коша за багаж
15 - Оси на задните колела
16 - Комплект шайби
17 - Свързваща тръба

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката. Някои от частите на играчката може да са предварително монтирани от производителя.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на ИГРАЧКАТА от приложените в инструкцията текст и илюстрации.
ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!
ВНИМАНИЕ! Затегнете винтовете добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето.

Необходими инструменти: гаечен ключ. Не е включен в комплекта.

СГЛОБЯВАНЕ

1. **МОНТИРАНЕ НА ВИЛКАТА И КОРМИЛО**
   1a - Поставете вилката (4) към предната тръба на рамата(8).
   1b - Поставете кормилото (5) към вилката (4).
   Забележка: Отворите от тръбата на вилкта и тръбата на кормилото трябва да съвпаднат.
   1c - Фиксирайте кормилото (5) и вилката (4) с винта и гайката от комплекта.
2. **МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО.**
   2a - Отстранете винтовете и гайките от тръбите на вилката и поставете тръбите на предното колело (6) към теза на вилката (8).
   2b - Фиксирайте с винтовете и гайките.
3. **МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА.**
   Забележка: Шайбите (16) са монтирани от двете страни на задния край на рамата (8).
   3a - Първо вмъкнете задната ос (15) в задното колело (7), след което оста с колелото към рамата (8).
   3b - Фиксирайте с винтове.
4. **МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ.**
   4a - Монтирайте свързващата тръба (17) към рамата.
   4b - Монтирайте долната тръба (12) към дръжката за родителски контрол (11).
   4c - Поставете дръжката за родителски контрол към рамата (свързващата тръба). Фиксирайте с механизма за бърза връзка.
5. **МОНТИРАНЕ НА КОША ЗА БАГАЖ.**
   5a - Поставете коша за багаж (13) към рамката (14) и залепете велкро лентите.
   5b - Отстранете винтовете от рамата и монтирайте коша както е показано на фигурата.
6. **МОНТИРАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ОС.**
   Поставете всеки от двата края на управляващата ос (9) към издадените планки от рамата (8). Фиксирайте с винт и гайка.
7. **МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА.**
   7a - Поставете дамаската върху седалката и тръбите на облегалката.
   7b - Поставете седалката (2) към рамата (8).
   7c - Фиксирайте с винове и гайки.
8. **ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД.**
   Всяка част от предпазния борд (10) завъртете на подходящ ъгъл и монтирайте към съответните отвори от седалката (2).
9. **МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА.**
10. **СГЛОБЕНА ИГРАЧКА.**

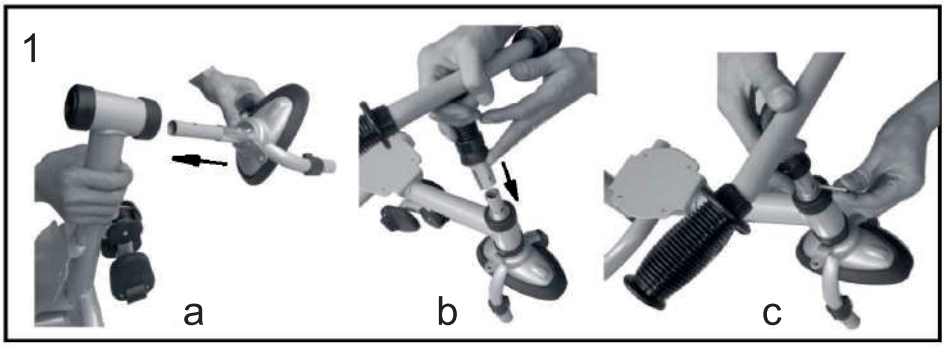
1
a
b
c

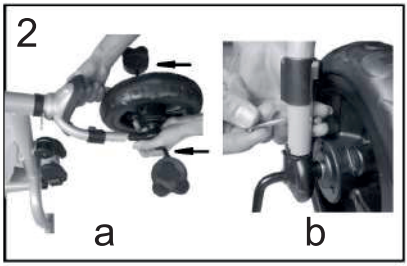
2
a
b

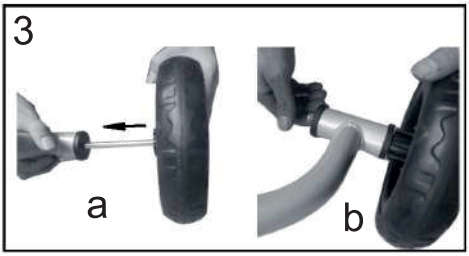
3
a
b

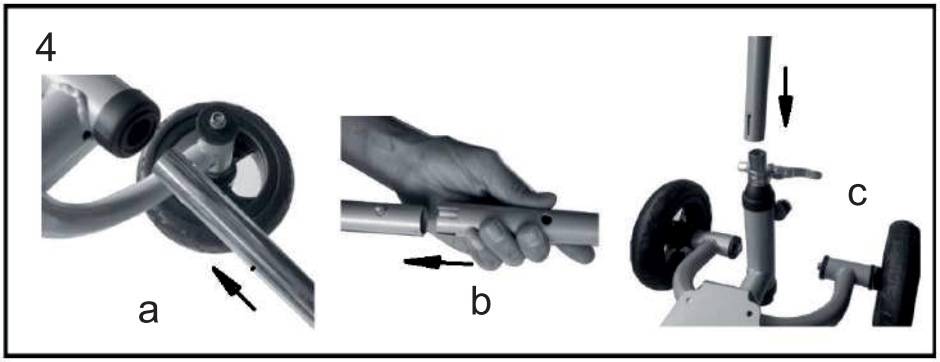
4
a
b
c

5
a
b

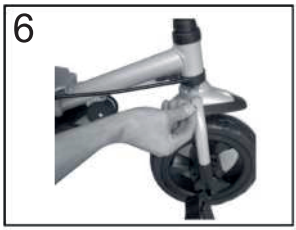
6

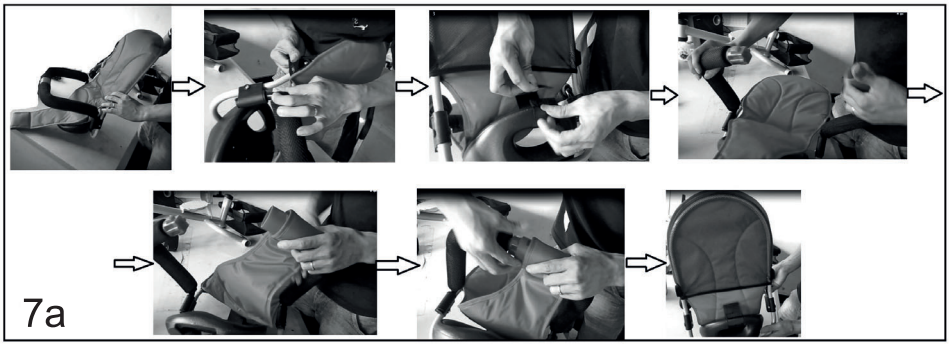

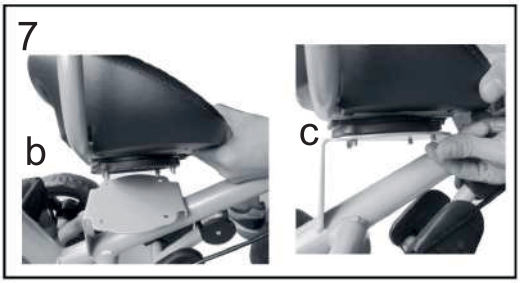

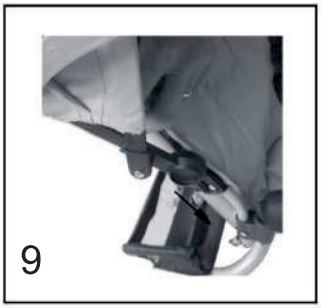

ФУНКЦИИ

1. **СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА СЕННИК.**
2. **ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТАТА НА ДЕТЕТО.**
   2-1 и 2-2 - Прибиране на поставката към рамата. За разгъване на поставката извършете посочените действия в обратен ред.
   ВАЖНО! Когато управлявате триколката, използвайте поставката за крачета разгъната, а когато триколката се управлява от детето, прибирайте поставката за крачета навътре към рамата.
3. **ПРЕДПАЗЕН КОЛАН.**
4. **РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ В ТРИ ПОЗИЦИИ.**
5. **ПОЗИЦИИ НА СЕДАЛКАТА**
   - По посока на движението
   - В посока обратна на движението.
6. **БЛОКИРАНЕ ВЪРТЕНЕТО НА ПЕДАЛИТЕ.**
   Когато възрастен бута играчката, въртенето на педалите може да бъде блокирано от палеца на предното колело.

1

2

3

4

5

По посока на движението

По посока обратно на движението

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми.
❖ Не използвайте по песъчливи терени.
❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставяйте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.

Използвани материали: пластмаса, метал, текстил и пълнеж (100% полиестер).

TRKMX018xxx /S1

chipolino

България , Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” №1
www.chipolino.com