




ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ТРОТИНЕТКА С КУФАРЧЕ

USER MANUAL FOR KIDS' LUGGAGE SCOOTER

50
KG

2+
years

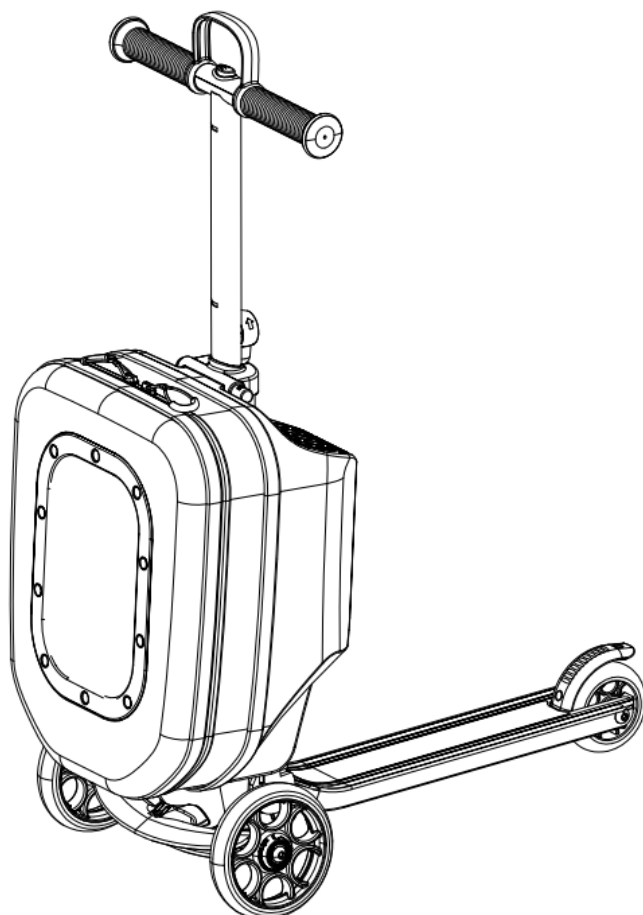

ScooterBox K3

ES: MANUAL DE USUARIO PARA PATINETE CON EQUIPAJE INFANTIL

GR: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΤΙΝΙ ΜΕ ΑΠΟΣΚΕΥΗ

RO: MANUAL DE UTILIZARE PENTRU TROTINETĂ CU BAGAJ PENTRU COPII

IT: MANUALE D'USO PER MONOPATTINO CON BAGAGLIO PER BAMBINI

SR/MNE/BIH: UPUTSTVO ZA UPOTREBU DJEČIJEG TROTINETA S PRTLJAGOM

HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GYERMEK BŐRÖNDÖS ROLLERHEZ

NL: GEBRUIKSAANWIJZING VOOR KINDERSTEP MET BAGAGE

DE: BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR KINDERROLLER MIT GEPÄCK

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÉ KOLOBĚŽKY SE ZAVAZADLEM


SK: NÁVOD NA POUŽITIE DETSKEJ KOLOBEŽKY S BATOŽINOU

FR: MANUEL D'UTILISATION POUR TROTTINETTE AVEC BAGAGE POUR ENFANTS


RU: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО САМОКАТА С БАГАЖОМ

PT: MANUAL DO UTILIZADOR PARA TROTINETE COM BAGAGEM PARA CRIANÇAS

1.

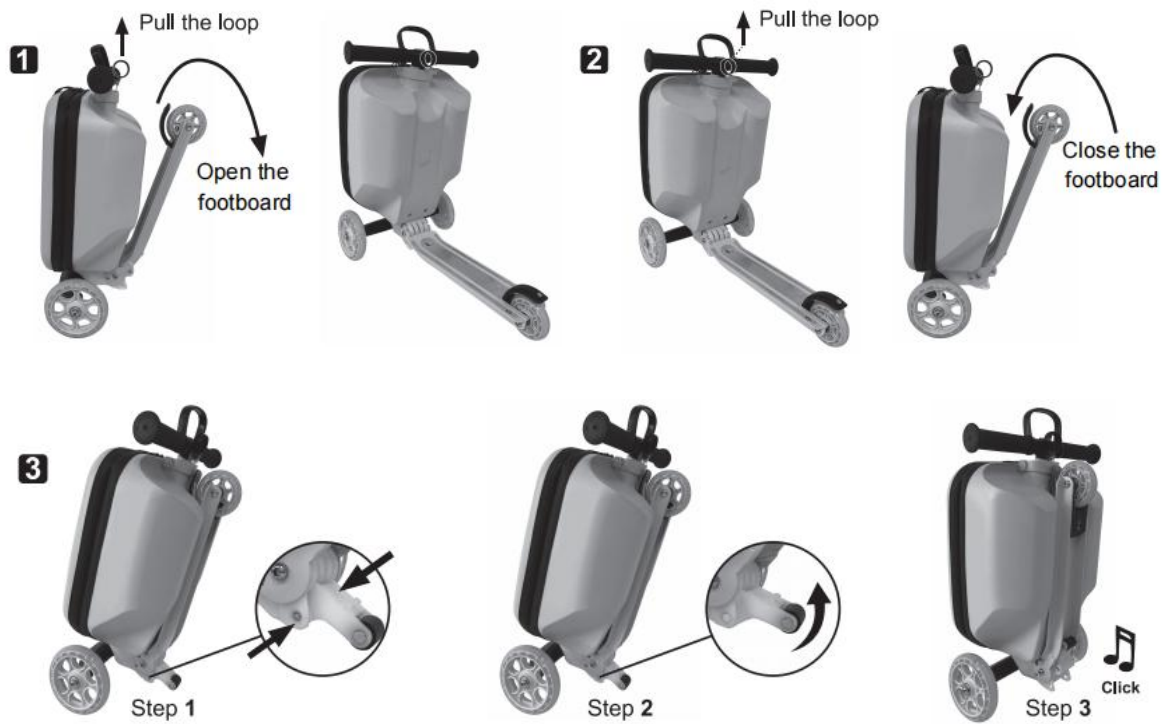


2.

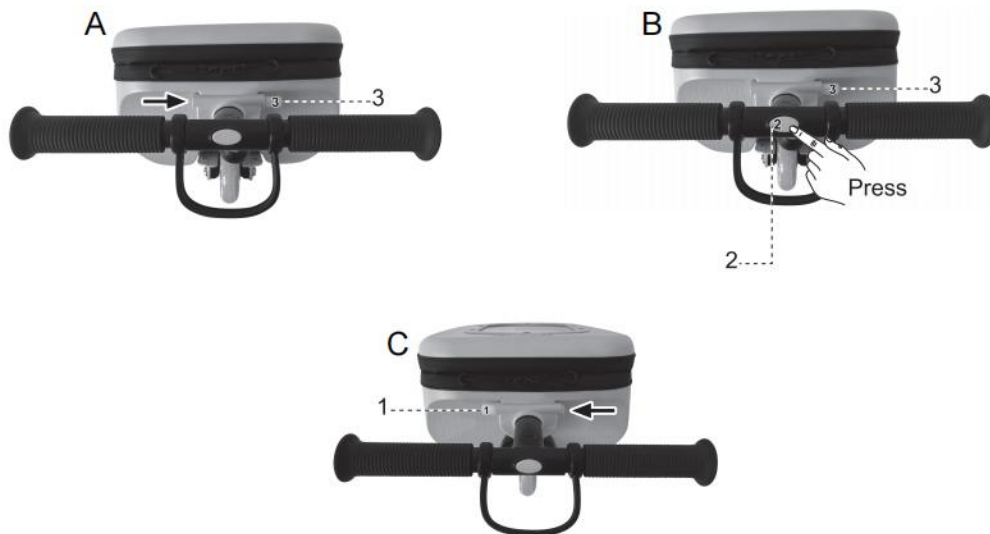

A-B

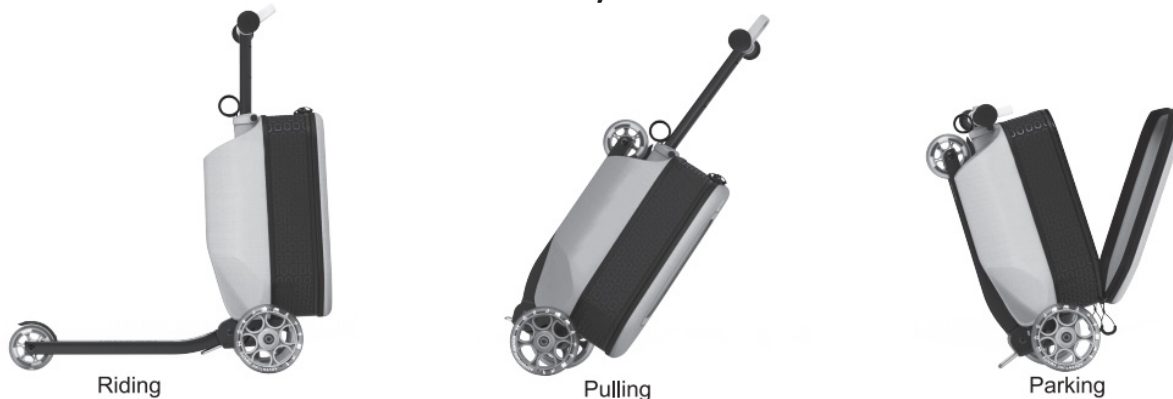

B.**THREE DIFFERENT MODES/ ТРИ РЕЖИМА НА ИЗПОЛЗВАНЕ****COMPARTMENT COMPRESSED/EXPANDED/ ПРИБРАНО И РАЗГЪНАТО ОТДЕЛЕНИЕ****A.**

BG: Детската тротинетка с куфарче *ScooterBox* комбинира средство за придвижване с удобно багажно отделение. Подходяща е за деца на възраст от 2 до 5 години. Разполага с регулируемо кормило за адаптиране към различна височина и предлага различни режими на използване според нуждите. **ФИГУРА А:** Отделението може да бъде разгънато или прибрано, което позволява както съхранение на вещи, така и по-компактно придвижване. **ФИГУРА В:** Основните режими на използване са три: 1. Като тротинетка (**Riding**): Устройството се използва за каране – детето стъпва върху платформата и се придвижва, като се отблъсква с крак. Дръжката е изправена и служи за баланс и управление. 2. Играчка за бутане/дърпане (**Pulling**): В този режим дръжката се накланя и продуктът може да се дърпа или бута като количка. Подходящо е за по-малки деца или за пренасяне, когато не се кара. 3. Режим за паркиране (**Parking**): Тротинетката-куфарче се сгъва/накланя така, че да стои стабилно изправено, без да се движи. Това улеснява съхранението и спирането, когато не се използва.

EN: The Kids Luggage Scooter – Model: *ScooterBox* combines a ride-on scooter with a practical storage compartment. It is designed for children aged 2 to 5 years. The product features an adjustable handlebar to suit different heights and offers multiple modes of use depending on the situation. **FIGURE A:** The storage compartment can be folded out for storing toys and personal items or folded in for more compact transport. **FIGURE B:** The product can be used in three main modes: 1. Scooter Mode (**Riding**): The child stands on the platform and moves by pushing off with one foot. The handlebar remains upright and is used for balance and steering. 2. Pull / Push Mode: The handlebar is tilted, allowing the product to be pulled or pushed like a trolley. This mode is suitable for younger children or for transporting the scooter when not in use. 3. Parking Mode: The scooter is positioned in a stable upright position, preventing movement and allowing easy storage when not in use.

ES: El patinete con equipaje para niños – Modelo: *ScooterBox* combina un patinete con un práctico compartimento de almacenamiento. Está diseñado para niños de 2 a 5 años. El producto cuenta con un manillar ajustable para adaptarse a diferentes alturas y ofrece múltiples modos de uso según la situación. **FIGURA A:** El compartimento de almacenamiento puede desplegarse para guardar juguetes y objetos personales o plegarse para un transporte más compacto. **FIGURA B:** El producto puede utilizarse en tres modos principales: 1. Modo patinete (**Riding**): El niño se coloca de pie sobre la plataforma y se impulsa con un pie. El manillar permanece en posición vertical y se utiliza para el equilibrio y la dirección. 2. Modo tirar/empujar: El manillar se inclina, permitiendo tirar o empujar el producto como un carrito. Este modo es adecuado para niños más pequeños o para transportar el producto cuando no está en uso. 3. Modo estacionamiento: El patinete se coloca en una posición vertical estable, evitando el movimiento y facilitando el almacenamiento cuando no está en uso.

EL: Το παιδικό πατίνι με αποθηκευτικό χώρο – Μοντέλο: *ScooterBox* συνδυάζει ένα πατίνι με έναν πρακτικό χώρο αποθήκευσης. Είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών. Διαθέτει ρυθμιζόμενο τιμόνι για να προσαρμόζεται σε διαφορετικά ύψη και προσφέρει πολλαπλούς τρόπους χρήσης ανάλογα με την περίπτωση. **ΣΧΗΜΑ Α:** Ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να ανοίξει για την αποθήκευση παιχνιδιών και προσωπικών αντικειμένων ή να διπλωθεί για πιο εύκολη μεταφορά. **ΣΧΗΜΑ Β:** Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρεις βασικές λειτουργίες: 1. Λειτουργία πατινιού (**Riding**): Το παιδί στέκεται στην πλατφόρμα και κινείται σπρώχνοντας με το ένα πόδι. Το τιμόνι παραμένει όρθιο και χρησιμοποιείται για ισορροπία και κατεύθυνση. 2. Λειτουργία έλξης/ώθησης: Το τιμόνι γέρνει, επιτρέποντας το τράβηγμα ή την ώθηση σαν καρότσι. Αυτός ο τρόπος είναι κατάλληλος για μικρότερα παιδιά ή για μεταφορά όταν δεν χρησιμοποιείται. 3. Λειτουργία στάθμευσης: Το πατίνι τοποθετείται σε σταθερή όρθια θέση, αποτρέποντας την κίνηση και διευκολύνοντας την αποθήκευση όταν δεν χρησιμοποιείται.

RO: Trotineta cu bagaj pentru copii – Model: ScooterBox combină o trotinetă cu un compartiment practic de depozitare. Este destinată copiilor cu vârsta între 2 și 5 ani. Produsul dispune de un ghidon reglabil pentru a se adapta la diferite înălțimi și oferă mai multe moduri de utilizare în funcție de situație. **FIGURA A:** Compartimentul de depozitare poate fi deschis pentru depozitarea jucăriilor și obiectelor personale sau pliat pentru un transport mai compact. **FIGURA B:** Produsul poate fi utilizat în trei moduri principale: 1. Mod trotinetă (Riding): Copilul stă pe platformă și se deplasează împingând cu un picior. Ghidonul rămâne în poziție verticală și este utilizat pentru echilibru și direcție. 2. Mod tragere/împingere: Ghidonul se înclină, permițând tragerea sau împingerea ca un cărucior. Acest mod este potrivit pentru copiii mai mici sau pentru transport atunci când produsul nu este utilizat. 3. Mod parcare: Trotineta este poziționată stabil în poziție verticală, prevenind mișcarea și facilitând depozitarea atunci când nu este utilizată.

IT: Il monopattino con bagaglio per bambini – Modello: ScooterBox combina un monopattino con un pratico vano portaoggetti. È progettato per bambini dai 2 ai 5 anni. Il prodotto è dotato di manubrio regolabile per adattarsi a diverse altezze e offre diverse modalità di utilizzo a seconda delle esigenze. **FIGURA A:** Il vano portaoggetti può essere aperto per riporre giocattoli e oggetti personali oppure chiuso per un trasporto più compatto. **FIGURA B:** Il prodotto può essere utilizzato in tre modalità principali: 1. Modalità monopattino (Riding): Il bambino sta in piedi sulla piattaforma e si muove spingendo con un piede. Il manubrio rimane verticale ed è utilizzato per equilibrio e direzione. 2. Modalità traino/spinta: Il manubrio si inclina permettendo di tirare o spingere il prodotto come un carrello. Questa modalità è adatta ai bambini più piccoli o per il trasporto quando non è in uso. 3. Modalità parcheggio: Il monopattino si posiziona in modo stabile in posizione verticale, evitando movimenti e facilitando la conservazione quando non è in uso.

SR/MNE/BIH: Dječiji trotinet s prtljagom – Model: ScooterBox kombinuje trotinet s praktičnim prostorom za odlaganje. Namijenjen je djeci uzrasta od 2 do 5 godina. Proizvod ima podesivu ručku za različite visine i nudi više načina korištenja u zavisnosti od potrebe. **SLIKA A:** Prostor za odlaganje može se otvoriti za odlaganje igračka i ličnih stvari ili zatvoriti radi lakšeg transporta. **SLIKA B:** Proizvod se može koristiti u tri osnovna načina: 1. Način vožnje (Riding): Dijete stoji na platformi i kreće se odgurivanjem jednom nogom. Ručka ostaje uspravna i koristi se za ravnotežu i upravljanje. 2. Način povlačenja/guranja: Ručka se nagnje i proizvod se može vući ili gurati kao kolica. Ovaj način je pogodan za mlađu djecu ili za transport kada se ne koristi. 3. Način parkiranja: Trotinet se postavlja u stabilan uspravan položaj, sprječavajući kretanje i omogućavajući lako odlaganje kada nije u upotrebi.

HU: Gyermek roller csomagtartóval – Modell: ScooterBox egyesíti a rollert és a praktikus tárolórekeszt. 2–5 éves gyermekek számára készült. Állítható kormányval rendelkezik, és többféle használati módot kínál a helyzettől függően. **A ÁBRA:** A tárolórekesz kihajtható játékok és személyes tárgyak tárolására, vagy összecuskható a kompaktabb szállítás érdekében. **B ÁBRA:** A termék három fő módban használható: 1. Roller mód (Riding): A gyermek a platformon áll és egy lábbal hajtja magát. A kormány függőleges marad, és az egyensúlyozást és irányítást szolgálja. 2. Húzó/toló mód: A kormány megdől, így a termék húzható vagy tolató, mint egy kocs. Ez a mód kisebb gyermekek számára vagy szállításhoz alkalmas. 3. Parkoló mód: A roller stabil, függőleges helyzetbe állítható, megakadályozva a mozgást és megkönnyítve a tárolást.

NL: De kinderstep met bagageruimte – Model: ScooterBox combineert een step met een praktische opbergruimte. Het is ontworpen voor kinderen van 2 tot 5 jaar. Het product beschikt over een verstelbaar stuur om zich aan verschillende lengtes aan te passen en biedt meerdere gebruiksmodi afhankelijk van de situatie. **FIGUUR A:** De opbergruimte kan worden uitgeklappt voor het opbergen van speelgoed en persoonlijke spullen of ingeklapt voor compacter transport. **FIGUUR B:** Het product kan in drie hoofdmodi worden gebruikt: 1. Stepmodus (Riding): Het kind staat op het platform en beweegt door zich met één voet af te zetten. Het stuur blijft rechtop staan en wordt gebruikt voor balans en besturing. 2. Trek/duw-modus: Het stuur wordt gekanteld, waardoor het product als een trolley kan worden getrokken of geduwd. Deze modus is geschikt voor jongere kinderen of voor transport wanneer het product niet in gebruik is. 3. Parkeermodus: De step wordt in een stabiele rechtopstaande positie geplaatst, waardoor beweging wordt voorkomen en eenvoudig opbergen mogelijk is wanneer het product niet in gebruik is.

DE: Der Kinderroller mit Gepäck – Modell: ScooterBox kombiniert einen Roller mit einem praktischen Stauraum. Er ist für Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren geeignet. Das Produkt verfügt über einen verstellbaren Lenker, der sich an unterschiedliche Körpergrößen anpassen lässt, und bietet mehrere Nutzungsmodi je nach Situation. **ABBILDUNG A:** Der Stauraum kann ausgeklappt werden, um Spielzeug und persönliche Gegenstände zu verstauen, oder eingeklappt werden, um einen kompakteren Transport zu ermöglichen. **ABBILDUNG B:** Das Produkt kann in drei Hauptmodi verwendet werden: 1. Fahrmodus (Riding): Das Kind steht auf der Plattform und bewegt sich durch Abstoßen mit einem Fuß. Der Lenker bleibt aufrecht und dient zur Balance und Steuerung. 2. Zieh-/Schiebmodus: Der Lenker wird geneigt, sodass das Produkt wie ein Trolley gezogen oder geschoben werden kann. Dieser Modus ist für jüngere Kinder oder für den Transport geeignet, wenn das Produkt nicht verwendet wird. 3. Parkmodus: Der Roller wird in eine stabile aufrechte Position gebracht, wodurch eine Bewegung verhindert wird und eine einfache Aufbewahrung möglich ist, wenn er nicht in Gebrauch ist.

CZ: Dětská koloběžka se zavazadlem – Model: ScooterBox kombinuje koloběžku s praktickým úložným prostorem. Je určena pro děti ve věku od 2 do 5 let. Výrobek má nastavitelnou rukojeť, která se přizpůsobí různým výškám, a nabízí více režimů použití podle situace. **OBRÁZEK A:** Úložný prostor lze rozložit pro uložení hraček a osobních věcí nebo složit pro kompaktnější přepravu. **OBRÁZEK B:** Výrobek lze používat ve třech hlavních režimech: 1. Režim koloběžky (Riding): Dítě stojí na plošině a pohybuje se odražením jednou nohou. Rukojeť zůstává ve svislé poloze a slouží k udržení rovnováhy a řízení. 2. Režim tažení/tlačení: Rukojeť se nakloní, což umožňuje výrobek táhnout nebo tlačit jako vozík. Tento režim je vhodný pro menší děti nebo pro přepravu, když se nepoužívá. 3. Parkovací režim: Koloběžka je umístěna ve stabilní svislé poloze, čímž se zabrání pohybu a usnadní se její uložení, když se nepoužívá.

SK: Detská kolobežka s batožinou – Model: ScooterBox kombinuje kolobežku s praktickým úložným priestorom. Je určená pre deti vo veku od 2 do 5 rokov. Výrobok má nastaviteľnú rukoväť, ktorá sa prispôsobí rôznym výškam, a ponúka viacero režimov použitia podľa situácie. **OBRÁZOK A:** Úložný priestor možno rozložiť na uloženie hračiek a osobných vecí alebo zložiť pre kompaktniejšiu prepravu. **OBRÁZOK B:** Výrobok možno používať v troch hlavných režimoch: 1. Režim kolobežky (Riding): Dieťa stojí

na plošine a pohybuje sa odrážaním jednou nohou. Rukoväť zostáva vo zvislej polohe a slúži na udržanie rovnováhy a riadenie. 2. Režim ťahania/tlačenia: Rukoväť sa nakloní, čo umožňuje výrobok ťahať alebo tlačiť ako vozík. Tento režim je vhodný pre menšie deti alebo na prepravu, keď sa nepoužíva. 3. Parkovací režim: Kolobežka je umiestnená v stabilnej zvislej polohe, čím sa zabráni pohybu a uľahčí sa jej uloženie, keď sa nepoužíva.

FR: La trottinette avec bagage pour enfants – Modèle : ScooterBox combine une trottinette avec un compartiment de rangement pratique. Elle est conçue pour les enfants de 2 à 5 ans. Le produit dispose d'un guidon réglable pour s'adapter à différentes tailles et offre plusieurs modes d'utilisation selon la situation. FIGURE A : Le compartiment de rangement peut être déplié pour stocker des jouets et des objets personnels ou replié pour un transport plus compact. FIGURE B : Le produit peut être utilisé selon trois modes principaux : 1. Mode trottinette (Riding) : L'enfant se tient debout sur la plateforme et avance en poussant avec un pied. Le guidon reste en position verticale et sert à l'équilibre et à la direction. 2. Mode tirer/pousser : Le guidon est incliné, ce qui permet de tirer ou pousser le produit comme un chariot. Ce mode convient aux enfants plus jeunes ou pour le transport lorsqu'il n'est pas utilisé. 3. Mode stationnement : La trottinette est placée en position verticale stable, empêchant le mouvement et facilitant le rangement lorsqu'elle n'est pas utilisée.


RU: Детский самокат с багажом – Модель: ScooterBox сочетает самокат с практичным отсеком для хранения. Он предназначен для детей в возрасте от 2 до 5 лет. Изделие оснащено регулируемой ручкой, которая подходит для разного роста, и предлагает несколько режимов использования в зависимости от ситуации. РИСУНОК А: Отсек для хранения можно разложить для размещения игрушек и личных вещей или сложить для более компактной транспортировки. РИСУНОК В: Изделие может использоваться в трёх основных режимах: 1. Режим самоката (Riding): Ребёнок стоит на платформе и движется, отталкиваясь одной ногой. Ручка остаётся в вертикальном положении и используется для равновесия и управления. 2. Режим тяги/толкания: Ручка наклоняется, позволяя тянуть или толкать изделие как тележку. Этот режим подходит для младших детей или для транспортировки, когда изделие не используется. 3. Режим парковки: Самокат устанавливается в устойчивое вертикальное положение, предотвращая движение и облегчая хранение, когда он не используется.

PT: A trotinete com bagagem para crianças – Modelo: ScooterBox combina uma trotinete com um compartimento de armazenamento prático. É projetada para crianças dos 2 aos 5 anos. O produto possui um guidão ajustável para se adaptar a diferentes alturas e oferece vários modos de utilização conforme a situação. FIGURA A: O compartimento de armazenamento pode ser aberto para guardar brinquedos e objetos pessoais ou fechado para um transporte mais compacto. FIGURA B: O produto pode ser utilizado em três modos principais: 1. Modo trotinete (Riding): A criança fica em pé na plataforma e move-se impulsionando-se com um pé. O guidão permanece na posição vertical e é utilizado para equilíbrio e direção. 2. Modo puxar/empurrar: O guidão inclina-se, permitindo puxar ou empurrar o produto como um carrinho. Este modo é adequado para crianças mais pequenas ou para transporte quando não está em uso. 3. Modo estacionamento: A trotinete é colocada numa posição vertical estável, evitando movimento e facilitando o armazenamento quando não está em uso.

СГЛОБЯВАНЕ/ ASSEMBLY/ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ/ ASAMBLARE/ MONTAGESCHRITTE/ MONTAJE/ ASSEMBLAGGIO/ СБОРКА/ SKLAPANJE/ ÖSSZESZERELÉSE/ MONTAGE/ ASSEMBLAGE/ SESTAVENÍ / ZOSTAVA / MONTAGEM /

1.

РАЗГЪВАНЕ И СГЪВАНЕ НА ТРОТИНЕТКАТА HOW TO UNFOLD/FOLD THE SCOOTER

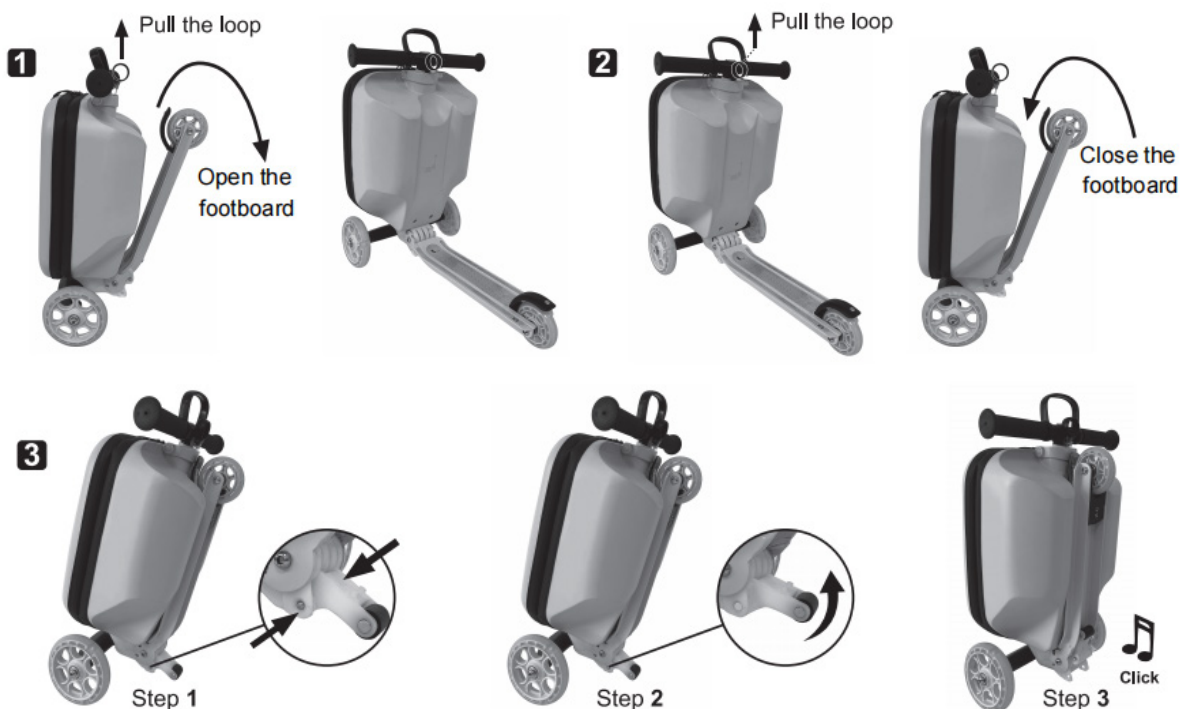

BG: 1. Разгъване: Издърпай халката нагоре. Натисни надолу платформата/основата на тротинетката, докато се разгъне до напълно отворено положение. **2. Сгъване:** Отново издърпай халката. Вдигни платформата нагоре, за да се сгъне обратно към корпуса. **3. Заклучване на механизма:** 1. Натисни заключващия механизъм (показан в кръгчето) в указаната посока. 2. Завърти механизма, както е показано със стрелката, за да го фиксираш. 3. Ще чуеш „клик“, което означава, че всичко е заключено правилно.

EN: 1. Unfolding: Pull the loop/the ring upwards. Press down on the scooter platform until it reaches the fully open position. **2. Folding:** Pull the loop again. Lift the deck upwards to fold it back towards the frame. **3. Locking the mechanism:** 1. Press the locking mechanism (shown in the circle) in the indicated direction. 2. Turn the mechanism in the direction of the arrow to secure it. 3. A “click” sound indicates that the mechanism is properly locked.

ES: 1. Despliegue: Tire del lazo hacia arriba. Presione la plataforma del patinete hacia abajo hasta que alcance la posición completamente abierta. **2. Plegado:** Tire del lazo nuevamente. Levante la plataforma hacia arriba para plegarla hacia el marco. **3. Bloqueo del mecanismo:** 1. Presione el mecanismo de bloqueo (mostrado en el círculo) en la dirección indicada. 2. Gire el mecanismo en la dirección de la flecha para asegurarlo. 3. Un sonido de “clic” indica que el mecanismo está correctamente bloqueado.

EL: 1. Άνοιγμα: Τραβήξτε τον ιμάντα προς τα πάνω. Πιέστε την πλατφόρμα του πατινιού προς τα κάτω μέχρι να φτάσει στην πλήρως ανοιχτή θέση. **2. Κλείσιμο:** Τραβήξτε ξανά τον ιμάντα. Σηκώστε την πλατφόρμα προς τα πάνω για να την διπλώσετε προς το πλαίσιο. **3. Κλείδωμα μηχανισμού:** 1. Πιέστε τον μηχανισμό κλειδώματος (φαίνεται στον κύκλο) προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση. 2. Περιστρέψτε τον μηχανισμό προς την κατεύθυνση του βέλους για να ασφαλίσει. 3. Ένας ήχος «κλικ» υποδεικνύει ότι ο μηχανισμός έχει ασφαλίσει σωστά.

RO: 1. Deschidere: Trageți bucla în sus. Apăsați platforma trotinetei în jos până când ajunge în poziția complet deschisă. **2. Pliare:** Trageți din nou bucla. Ridicați platforma în sus pentru a o plia spre cadru. **3. Blocarea mecanismului:** 1. Apăsați mecanismul de blocare (indicat în cerc) în direcția arătată. 2. Rotiți mecanismul în direcția săgeții pentru a-l fixa. 3. Un sunet „clic” indică faptul că mecanismul este blocat corect.

IT: 1. Apertura: Tirare la linguetta verso l’alto. Premere la piattaforma del monopattino verso il basso fino a raggiungere la posizione completamente aperta. **2. Chiusura:** Tirare nuovamente la linguetta. Sollevare la pedana verso l’alto per ripiegarla verso il telaio. **3. Bloccaggio del meccanismo:** 1. Premere il meccanismo di blocco (indicato nel cerchio) nella direzione indicata. 2. Ruotare il meccanismo nella direzione della freccia per fissarlo. 3. Un suono “clic” indica che il meccanismo è correttamente bloccato.

SR/MNE/BIH: 1. Otvaranje: Povucite omču prema gore. Pritisnite platformu trotineta prema dolje dok ne dostigne potpuno otvoren položaj. **2. Sklapanje:** Ponovo povucite omču. Podignite platformu prema gore kako biste je sklopili prema okviru. **3. Zaključavanje mehanizma:** 1. Pritisnite mehanizam za zaključavanje (prikazan u krugu) u naznačenom smjeru. 2. Okrenite mehanizam u smjeru strelice kako biste ga osigurali. 3. Zvuk „klik“ znači da je mehanizam pravilno zaključan.

HU: 1. Kinyitás: Húzza felfelé a hurkot. Nyomja le a roller platformját, amíg teljesen nyitott helyzetbe nem kerül. **2. Összecsukás:** Húzza meg újra a hurkot. Emelje fel a platformot, hogy visszahajtsa a váz felé. **3. A mechanizmus rögzítése:** 1. Nyomja meg a rögzítő mechanizmust (a körben jelölve) a megadott irányba. 2. Forgassa el a mechanizmust a nyíl irányába a rögzítéshez. 3. Egy „katt” hang jelzi, hogy a mechanizmus megfelelően rögzítve van.

NL: 1. Uitklappen: Trek de lus omhoog. Druk het platform van de step naar beneden totdat het volledig geopend is. **2. Inklappen:** Trek opnieuw aan de lus. Til het deck omhoog om het terug naar het frame te vouwen. **3. Vergrendelen van het mechanisme:** 1. Druk het vergrendelingsmechanisme (aangegeven in de cirkel) in de aangegeven richting. 2. Draai het mechanisme in de richting van de pijl om het te vergrendelen. 3. Een “klik” geluid geeft aan dat het mechanisme correct is vergrendeld.

CZ: 1. Rozložení: Zatáhněte za poutko směrem nahoru. Stlačte plošinu koloběžky dolů, dokud nedosáhne plně otevřené polohy. **2. Složení:** Zatáhněte za poutko znovu. Zvedněte plošinu nahoru a složte ji zpět k rámu. **3. Zajištění mechanismu:** 1. Stiskněte zajišťovací mechanismus (zobrazený v kruhu) ve vyznačeném směru. 2. Otočte mechanismus ve směru šipky, aby se zajistil. 3. Zvuk „klik“ znamená, že je mechanismus správně zajištěn.

SK: 1. Rozloženie: Potiahnite slučku smerom nahor. Stlačte plošinu kolobežky nadol, kým nedosiahne úplne otvorenú polohu. **2. Zloženie:** Znovu potiahnite slučku. Zdvihnite plošinu nahor a zložte ju späť k rámu. **3. Zaistenie mechanismu:** 1. Stlačte zaistovaci mechanismus (zobrazený v kruhu) v naznačenom smere. 2. Otočte mechanismus v smere šípky, aby sa zaistil. 3. Zvuk „klik“ znamená, že je mechanismus správne zaistený.

DE: 1. Ausklappen: Ziehen Sie die Schlaufe nach oben. Drücken Sie die Plattform des Rollers nach unten, bis sie die vollständig geöffnete Position erreicht. **2. Zusammenklappen:** Ziehen Sie die Schlaufe erneut. Heben Sie das Trittbrett an, um es zurück zum Rahmen zu klappen. **3. Verriegelung des Mechanismus:** 1. Drücken Sie den Verriegelungsmechanismus (im Kreis dargestellt) in die angegebene Richtung. 2. Drehen Sie den Mechanismus in Pfeilrichtung, um ihn zu sichern. 3. Ein „Klick“-Geräusch zeigt an, dass der Mechanismus korrekt verriegelt ist.


FR: 1. Dépliage : Tirez la boucle vers le haut. Appuyez sur la plateforme de la trotinette vers le bas jusqu’à atteindre la position complètement ouverte. **2. Pliage :** Tirez à nouveau la boucle. Soulevez le plateau vers le haut pour le replier vers le cadre. **3. Verrouillage du mécanisme :** 1. Appuyez sur le mécanisme de verrouillage (indiqué dans le cercle) dans la direction indiquée. 2. Tournez le mécanisme dans le sens de la flèche pour le verrouiller. 3. Un « clic » indique que le mécanisme est correctement verrouillé.

RU: 1. Раскладывание: Потяните петлю вверх. Нажмите на платформу самоката вниз, пока она не достигнет полностью открытого положения. **2. Складывание:** Снова потяните петлю. Поднимите платформу вверх, чтобы сложить её к раме. **3. Фиксация механизма:** 1. Нажмите на механизм фиксации (показан в круге) в указанном направлении. 2. Поверните механизм в направлении стрелки, чтобы зафиксировать его. 3. Звук «щелчок» означает, что механизм правильно зафиксирован.

PT: 1. Desdobrar: Puxe a alça para cima. Pressione a plataforma da trotinete para baixo até atingir a posição totalmente aberta. **2. Dobrar:** Puxe novamente a alça. Levante a plataforma para a dobrar em direção ao quadro. **3. Bloqueio do mecanismo:** 1. Pressione o mecanismo de bloqueio (indicado no círculo) na direção indicada. 2. Rode o mecanismo na direção da seta para o fixar. 3. Um som de “clique” indica que o mecanismo está corretamente bloqueado.

2.

РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА КОРМИЛОТО HOW TO ADJUST THE HANDLEBAR HEIGHT

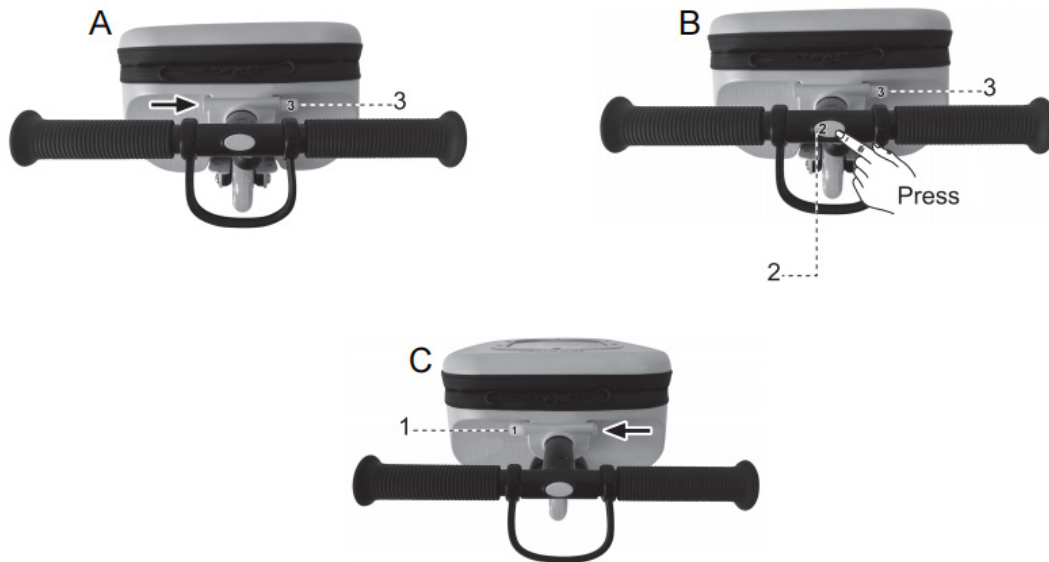

BG: Регулиране на височината на кормилото: 1.Преместете заключващия механизъм надясно (докато маркировка „1“ изчезне), за да отключите. 2.Натиснете бутона на кормилото и регулирайте до желаната височина. 3.Преместете механизма наляво (докато маркировка „3“ изчезне), за да заключите.

EN: Adjusting the handlebar height: 1. Move the locking mechanism to the right (until the “1” mark is no longer visible) to unlock it. 2. Press the button on the handlebar and adjust it to the desired height. 3. Move the locking mechanism to the left (until the “3” mark is no longer visible) to lock it.

ES: Ajuste de la altura del manillar: 1. Mueva el mecanismo de bloqueo hacia la derecha (hasta que la marca “1” deje de ser visible) para desbloquearlo. 2. Presione el botón del manillar y ajústelo a la altura deseada. 3. Mueva el mecanismo de bloqueo hacia la izquierda (hasta que la marca “3” deje de ser visible) para bloquearlo.

EL: Ρύθμιση ύψους τιμονιού: 1. Μετακινήστε τον μηχανισμό κλειδώματος προς τα δεξιά (μέχρι να μην είναι πλέον ορατό το σημάδι “1”) για να τον ξεκλειδώσετε. 2. Πατήστε το κουμπί στο τιμόνι και ρυθμίστε το στο επιθυμητό ύψος. 3. Μετακινήστε τον μηχανισμό προς τα αριστερά (μέχρι να μην είναι πλέον ορατό το σημάδι “3”) για να τον κλειδώσετε.

RO: Reglarea înălțimii ghidonului: 1. Deplasați mecanismul de blocare spre dreapta (până când marcajul „1” nu mai este vizibil) pentru a-l debloca. 2. Apăsăți butonul de pe ghidon și reglați-l la înălțimea dorită. 3. Deplasați mecanismul de blocare spre stânga (până când marcajul „3” nu mai este vizibil) pentru a-l bloca.

IT: Regolazione dell’altezza del manubrio: 1. Spostare il meccanismo di blocco verso destra (finché il segno “1” non è più visibile) per sbloccarlo. 2. Premere il pulsante sul manubrio e regolarlo all’altezza desiderata. 3. Spostare il meccanismo verso sinistra (finché il segno “3” non è più visibile) per bloccarlo.

SR/MNE/BIH: Podešavanje visine ručke: 1. Pomjerite mehanizam za zaključavanje udesno (dok oznaka „1” više nije vidljiva) da biste ga otključali. 2. Pritisnite dugme na ručki i podesite željenu visinu. 3. Pomjerite mehanizam ulijevo (dok oznaka „3” više nije vidljiva) da biste ga zaključali.

HU: A kormány magasságának beállítása: 1. Mozgassa a rögzítő mechanizmust jobbra (amíg az „1” jelölés nem látható) a feloldáshoz. 2. Nyomja meg a kormányon található gombot, és állítsa a kívánt magasságra. 3. Mozgassa a mechanizmust balra (amíg a „3” jelölés nem látható) a rögzítéshez.

NL: Instellen van de stuurhoogte: 1. Beweeg het vergrendelingsmechanisme naar rechts (totdat de markering “1” niet meer zichtbaar is) om het te ontgrendelen. 2. Druk op de knop op het stuur en stel het in op de gewenste hoogte. 3. Beweeg het mechanisme naar links (totdat de markering “3” niet meer zichtbaar is) om het te vergrendelen.

CZ: Nastavení výšky rukojeti: 1. Posuňte zajišťovací mechanismus doprava (dokud značka „1” již není viditelná), abyste jej odemkli. 2. Stiskněte tlačítko na rukojeti a nastavte ji do požadované výšky. 3. Posuňte mechanismus doleva (dokud značka „3” již není viditelná), abyste jej uzamkli.

SK: Nastavenie výšky rukoväte: 1. Posuňte zaistovaci mechanizmus doprava (kým značka „1“ už nie je viditeľná), aby ste ho odomkli. 2. Stlačte tlačidlo na rukoväti a nastavte ju do požadovanej výšky. 3. Posuňte mechanizmus doľava (kým značka „3“ už nie je viditeľná), aby ste ho uzamkli.

DE: Einstellung der Lenkerhöhe: 1. Bewegen Sie den Verriegelungsmechanismus nach rechts (bis die Markierung „1“ nicht mehr sichtbar ist), um ihn zu entriegeln. 2. Drücken Sie den Knopf am Lenker und stellen Sie ihn auf die gewünschte Höhe ein. 3. Bewegen Sie den Mechanismus nach links (bis die Markierung „3“ nicht mehr sichtbar ist), um ihn zu verriegeln.

FR: Réglage de la hauteur du guidon : 1. Déplacez le mécanisme de verrouillage vers la droite (jusqu'à ce que le repère « 1 » ne soit plus visible) pour le déverrouiller. 2. Appuyez sur le bouton du guidon et ajustez-le à la hauteur souhaitée. 3. Déplacez le mécanisme vers la gauche (jusqu'à ce que le repère « 3 » ne soit plus visible) pour le verrouiller.

RU: Регулировка высоты руля: 1. Переместите механизм фиксации вправо (пока отметка «1» не станет невидимой), чтобы разблокировать его. 2. Нажмите кнопку на руле и установите нужную высоту. 3. Переместите механизм влево (пока отметка «3» не станет невидимой), чтобы зафиксировать его.

PT: Ajuste da altura do guiador: 1. Mova o mecanismo de bloqueio para a direita (até que a marca “1” deixe de estar visível) para o desbloquear. 2. Prima o botão no guiador e ajuste-o à altura desejada. 3. Mova o mecanismo para a esquerda (até que a marca “3” deixe de estar visível) para o bloquear.

3.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ PERSONALIZATION OPTION



BG: Куфарчето може да се персонализира чрез предния панел, където може да се постави индивидуален дизайн или рисунка. Тази персонализация е чисто визуална и не засяга функционалността на продукта.

EN: The suitcase can be personalized via the front panel, where a custom design or artwork can be applied. This is for decorative purposes only and does not affect the functionality of the product.

ES: El panel frontal de la maleta puede personalizarse aplicando un diseño o una imagen. Esto es únicamente con fines decorativos y no afecta la funcionalidad del producto.

EL: Το μπροστινό πάνελ της βαλίτσας μπορεί να εξατομικευτεί με την εφαρμογή σχεδίου ή εικόνας. Αυτό έχει καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του προϊόντος.

RO: Panoul frontal al valizei poate fi personalizat prin aplicarea unui design sau a unei imagini. Acest lucru este doar în scop decorativ și nu afectează funcționalitatea produsului.

IT: Il pannello frontale della valigia può essere personalizzato applicando un design o un'immagine. Questo è solo a scopo decorativo e non influisce sulla funzionalità del prodotto.

SR/MNE/BIH: Prednji panel kofera može se personalizirati nanošenjem dizajna ili slike. Ovo je isključivo u dekorativne svrhe i ne utiče na funkcionalnost proizvoda.

HU: A bőrönd elülső panelje személyre szabható minta vagy kép felhelyezésével. Ez kizárólag dekorációs célokra szolgál, és nem befolyásolja a termék működését.

NL: Het voorpaneel van de koffer kan worden gepersonaliseerd door een ontwerp of afbeelding aan te brengen. Dit is uitsluitend voor decoratieve doeleinden en heeft geen invloed op de functionaliteit van het product.

CZ: Přední panel kufru lze přizpůsobit aplikací designu nebo obrázku. To slouží pouze k dekorativním účelům a nemá vliv na funkčnost výrobku.

SK: Predný panel kufra je možné prispôbiť aplikovaním dizajnu alebo obrázka. Toto slúži len na dekoratívne účely a nemá vplyv na funkčnosť výrobku.


DE: Die Frontplatte des Koffers kann durch Anbringen eines Designs oder Bildes personalisiert werden. Dies dient ausschließlich dekorativen Zwecken und hat keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produkts.

FR : Le panneau avant de la valise peut être personnalisé en appliquant un design ou une image. Ceci est uniquement à des fins décoratives et n'affecte pas la fonctionnalité du produit.

RU: Переднюю панель чемодана можно персонализировать, нанеся рисунок или изображение. Это носит исключительно декоративный характер и не влияет на функциональность изделия.

PT: O painel frontal da mala pode ser personalizado aplicando um design ou imagem. Isto serve apenas para fins decorativos e não afeta a funcionalidade do produto.

СПИРАНЕ С ТРОТИНЕТКА/ STOPPING WITH THE SCOOTER / FRENADO CON EL PATINETE / ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΙΟΥ / OPRIRE CU TROTINETA / FRENATA DEL MONOPATTINO / A ROBOGÓ FÉKEZÉSI UTASÍTÁSOK/ INSTRUCTIES VOOR HET REMMEN MET DE STEP / ZASTAVOVÁNÍ KOLOBĚŽKOU / ZASTAVENIE S KOLOBEŽKOU/ BREMSSEN / ARRÊT DE LA TROTINETTE/ ОСТАНОВКЕ САМОКАТА/ TRAVAGEM COM A TROTINETE

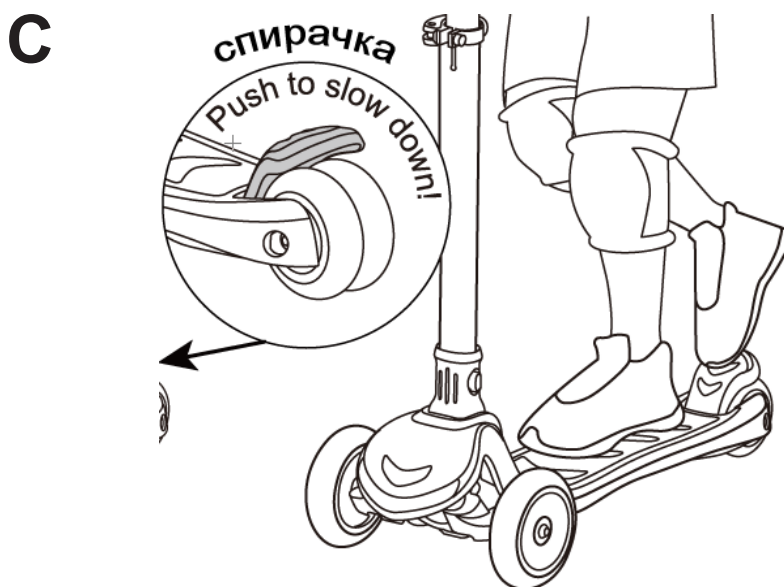



ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Детската тротинетка с куфарче – модел „ScooterBox“ комбинира средство за придвижване с удобно багажно отделение. Предназначена е за деца на възраст над 24 месеца (от 2 до 5 г.) с телесно тегло до 50 кг. Товароносимостта на основата е до 50 кг. Продуктът е проектиран за забавление и употреба в домашни условия. Предназначен е за ползване само от едно дете. Детето, което ще използва тротинетката, трябва да може да стои стабилно на краката си и да се придвижва самостоятелно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• **ВНИМАНИЕ!** При употреба следва да се носят лични предпазни средства. Уверете се, че детето винаги носи пълна защитна екипировка, включваща най-малко: каска, наколенки, налакътници и наикитници. Уверете се, че детето е с плътни обувки, които не се пързаят и покриват пръстите на краката.

• **ВНИМАНИЕ!** Да не се използва по платното за движение на превозни средства. • **ВНИМАНИЕ!** Тротинетката е проектирана да се кара от малки деца на равна и гладка настилка. Не използвайте продукта върху меки повърхности като трева, почва или пясък. Да се използва само на добре осветени и обезопасени пространства и площадки за игра. Да не се използва на мокри и хлъзгави настилки. Никога не позволявайте на детето да кара в близост до басейни и стълби. Никога не използвайте тротинетката в дъждовно време или вечер. • **ВНИМАНИЕ!** Продуктът трябва да се използва с повишено внимание! Необходими са определени умения, за да се избегнат евентуални падания или сблъсъци, които да причинят наранявания на детето. Преди да използвате тротинетката, запознайте детето с начина на употреба. Уверете се, че детето разбира как функционира и може свободно да маневрира тротинетката в обезопасена среда и под наблюдение.

• **ВАЖНО:** Не променяйте нищо по дизайна на тротинетката, което може да доведе до намаляване на безопасността на продукта! Не поставяйте и не връзвайте по нея предмети или други аксесоари и връзки. Това може да предизвика закъчане, омотаване и нарушаване на равновесието, в следствие на което детето може да се нарани. Не махайте системата за спиране.

СПИРАНЕ С ТРОТИНЕКАТА – ИЗОБРАЖЕНИЕ С

ВАЖНО! Тротинетката няма устройство за стартиране. Устройството за спиране не се задейства автоматично. Спирането е важно умение и трябва да се усвои навреме. Скоростта следва да бъде съобразена с усвоените умения и способности на детето. Никога не вдигайте ръцете си от кормилото.

1. Уверете се, че държите здраво кормилото с две ръце и се движите в права линия. Плъзнете единият крак назад към задното колело на тротинетката. 2. С петата на този крак постепенно упражнете натиск върху спирачния механизъм. Това ще намали скоростта и ще доведе до спиране на тротинетката.

ВНИМАНИЕ! Спирачния механизъм може силно да се нагрее при употреба. НЕ пипайте спирачката след спиране! При използване на спирачката никога не докосвайте нея или колелата – при продължително използване за намаляване на скоростта и при спиране се повишава тяхната температура и може да изгорите ръцете си!

УПОТРЕБА

Преди всяко използване на тротинетката се уверете, че:

• Тротинетката е правилно сглобена и кормилото е правилно регулирано. • Всички блокиращи устройства и самозаклучващи се приспособления са включени и са в пълна изправност. • Колелата са затегнати в осите си и се въртят добре. Ако има каквото и да е триене или колелото се клати, трябва веднага да се преустанови употребата на продукта. • Ръкохватките не са прекалено изтъркани в краищата си. • Всички компоненти са добре закрепени, не са счупени и нямат признаци на необичайно износване. **ВНИМАНИЕ!** Самозаклучващите гайки и крепежи могат да загубят ефективността си – проверявайте и подменяйте. Необходимо е да се проверява преди употреба очакването, закрепването и фиксирането на съставните части и на заключващите елементи, тъй като те могат да загубят своята ефективност с течение на времето.

Произведено за BYOX в КНР, Производител и Вносител:

Мони Трейд ООД, Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1, Тел. номер: 02/ 936 07 90, Уеб сайт: www.byox.eu



IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

INTENDED USE

The Kids Luggage Scooter – Model: *ScooterBox* combines a ride-on scooter with a practical storage compartment. It is designed for use by children over 24 months of age (from 2 to 5 years) and maximum weight of the child up to 50 kg. The maximum permitted weight for the deck of the scooter is up to 50 kg. The product is designed for play and home use. It is intended for use by one child only. The child who will use the scooter must be able to stand steady on their feet and move on their own.



SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

• **WARNING!** Protective equipment should be worn. Make sure your child always wears full protective equipment that includes at least: helmet, knee pads, elbow protectors and wrist protectors. Make sure your child wears sturdy, non-slip shoes, covering his toes, because of danger of feet injury while using the scooter. • **WARNING!** Not to be used in traffic. • **WARNING!** The scooter has been designed to be ridden by young children on flat and smooth surfaces. Do not use the product on soft surfaces such as grass, soil, or sand. To be used only in well-lit and safe playgrounds and secure areas. Do not use on wet or slippery surfaces. Never allow child to ride near pools and stairs. Do not use in rainy weather or in the evening. • **WARNING!** The product needs to be used with caution, since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties. Before the first use teach your child how correctly to ride the scooter. Make sure the child understands how the scooter works and can use it correctly and safely in a safe and supervised environment. • **IMPORTANT:** Do not make any modifications to the product! Do not change any part of the design of the scooter, because it might result in reducing of the safety of the product! Do not place or tie any objects or other accessories and strings to it. This may cause hooking, entanglement, and loss of balance, resulting in injury to the child. Do not remove the braking system.

STOPPING WITH THE SCOOTER – IMAGE C

The scooter does not have a starting device. It has a stopping device, which does not activate automatically. Stopping is an important skill and must be acquired in time. Never lift your hands - hold the handlebar firmly.

1. Make sure that you hold the handlebar firmly with both hands and move in a straight line. Slide one foot back towards the rear wheel of the scooter. 2. With the heel of this foot gradually apply pressure on the brake mechanism. This will reduce the speed and will finally lead to stopping of the scooter.

WARNING! The breaking mechanism can get heated during use. DO NOT touch the brake after stopping! While using the brake never touch it or the wheels – during continuous use for reduction of the speed and during stopping their temperature rises and you may burn your hands!

INSTRUCTIONS FOR USE

Before each use, make sure that:

• The scooter is correctly assembled, and handlebar is correctly adjusted. • All locking devices and self-locking attachments are switched on and in full working order. • The wheels are tightened at the axles and rotate well. If there is any friction or the wheels totters, you must immediately stop using the product. • The hand grips are not torn at their ends. • All the bolts and other components are well fixed and show no signs of abnormal wear.

WARNING! Self-locking nuts and fixing elements can lose their effectiveness over time. It is necessary to check the suspension before use, fastening and fixing of the components and locking elements.

Manufactured for BYOX in PRC

Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.

Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,

Phone number: 003592/936 07 90

Website: www.byox.eu



¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURA REFERENCIA!

USO ADECUADO

El patinete con equipaje para niños – Modelo: *ScooterBox* combina un patinete con un práctico compartimento de almacenamiento. Está diseñado para niños de al menos 24 meses de edad (de 2 a 5 años) y un peso máx. del niño de 50 kg. La capacidad de carga del scooter es de hasta 50 kg. El producto está diseñado para entretenimiento y uso en casa. Está pensado para uso por un solo niño. El niño que va a usar el patinete necesita poder quedarse de pie establemente y moverse independientemente.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

• **¡ADVERTENCIA!** Conviene utilizar equipo de protección. Asegúrese de que el niño siempre tenga puesto un equipo de protección completo que incluya al menos: casco, rodilleras, coderas y muñequeras. Asegúrese de que el niño esté con unos zapatos cerrados, que cubran los dedos de las piernas, porque existe el riesgo de frotamiento o lesiones durante el uso del patinete. • **¡ADVERTENCIA!** No utilizar en lugares con tráfico. • **¡ADVERTENCIA!** El patinete está diseñado para que los niños pequeños la monten en superficies planas y lisas. No utilizar el producto sobre superficies blandas como son el césped, la tierra o la arena. Usarla solo en áreas bien iluminadas y seguras. No usar en superficies mojadas y resbaladizas. Nunca permitir que el niño conduzca cerca de piscinas y escaleras. Nunca usar el patinete en tiempo lluvioso o por la noche. • **¡ADVERTENCIA!** El producto debe usarse con precaución! Se requieren ciertas habilidades para evitar posibles caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceras personas. Antes de usar el patinete, explicar al niño el método de uso. Asegurarse de que el niño comprenda el funcionamiento y puede maniobrar libremente con el patinete en un entorno seguro y bajo supervisión. • **¡IMPORTANTE!** ¡No cambiar el diseño del patinete porque esto puede contribuir a la reducción de la seguridad del producto! No colocar ni atar objetos u otros accesorios o conexiones sobre el mismo. Esto puede causar apego, envoltura y desequilibrio, lo que puede provocar lesiones al niño. No quitar el sistema de frenado.

INSTRUCCIONES DE FRENADO CON EL PATINETE – IMAGEN C

¡IMPORTANTE! El patinete no tiene un mecanismo de arranque. El mecanismo de frenado no se activa automáticamente. Poder frenar es una habilidad importante y debe aprenderse a tiempo. La velocidad debe estar de acuerdo con las habilidades obtenidas y la capacidad del niño. Nunca soltar el manillar.

1. Asegurarse de que haya agarrado bien el manillar con las dos manos y se vaya en línea recta. Deslizar su pie hacia atrás, hacia la rueda trasera del patinete. 2. Con su talón, gradualmente, ejercer presión sobre el mecanismo de frenado. De tal manera la velocidad va a bajarse y el patinete va a parar.

• **¡ADVERTENCIA!** El mecanismo de frenado puede calentarse demasiado durante el uso. ¡NO tocar el freno al frenar! Cuando utiliza el freno, nunca tocarlo y tampoco tocar las ruedas – debido a su uso prolongado para bajar la velocidad y frenar, su temperatura va incrementando y incluso puede quemar sus manos!

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de cada uso de patinete, asegúrese de que:

• El patinete está armado correctamente y el manillar está correctamente ajustado. • Todos los dispositivos de bloqueo y mecanismos de autobloqueo están activados y funcionan sin fallo. • Las ruedas están apretadas en los ejes y giran bien. En caso de fricción o de una rueda que tiembla (aflojada), debe de inmediato dejar de usar el producto. • Los bordes de las asas no estén demasiado desgastados. • Todos los elementos están bien fijados, no están rotos y no hay rasgos de desgaste que no sea habitual.

• **¡ADVERTENCIA!** Es necesario verificar la suspensión, sujeción y fijación de los componentes y elementos de bloqueo antes del uso, porque los últimos pueden perder su efectividad con el tiempo.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το παιδικό πατίνι με αποθηκευτικό χώρο – Μοντέλο: *ScooterBox* συνδυάζει ένα πατίνι με έναν πρακτικό χώρο αποθήκευσης. Το παιχνίδι είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας άνω των 24 μηνών (ηλικίας 2 έως 5 ετών) και μέγιστο βάρος του παιδιού έως 50 κιλά. Η χωρητικότητα φορτίου του σκούτερ είναι έως 50 κιλά. Το προϊόν σχεδιάστηκε με σκοπό την διασκέδαση και την χρήση σε οικιακές συνθήκες. Προορίζεται για χρήση μόνο από ένα παιδί. Το παιδί, το οποίο θα χρησιμοποιεί το παιχνίδι, πρέπει να μπορεί να κάθεται σταθερά στα πόδια του και να μετακινείται αυτόνομα.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Να χρησιμοποιείται με εξοπλισμό προστασίας. Βεβαιωθείτε, ότι το παιδί φοράει πλήρη ενδύματα προστασίας, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον: κράνος, επιγονατίδες, προστατευτικά αγκώνα και καρπού. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί έχει χοντρά παπούτσια που καλύπτουν τα δάχτυλα των ποδιών λόγω του κινδύνου υπερβολικού τριψίματος ή τραυματισμού κατά τη χρήση του σκούτερ. • **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Να μην χρησιμοποιείται σε δημόσιο οδικό δίκτυο. • **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Σχεδιάστηκε για οδήγηση από μικρά παιδιά σε επίπεδη και λεία επιφάνεια. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά φωτισμένους και ασφαλείς χώρους. Να μην χρησιμοποιείται σε υγρές και ολισθηρές επιφάνειες. Ποτέ μην αφήνετε το παιδί να οδηγήσει κοντά σε πισίνες και σκαλοπάτια. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το πατίνι σε βροχερές ημέρες ή το βράδυ. • **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με αυξημένη προσοχή! Είναι απαραίτητες ορισμένες δεξιότητες, για να αποφευχθούν ενδεχόμενες πτώσεις και συγκρούσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς του χρήστη ή τρίτων προσώπων. Μάθετε τις σωστές τεχνικές οδήγησης και φρεναρίσματος. Προετοιμαστείτε ώστε να αποφύγετε ανατροπή ή παγίδευση. • **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Μην αλλάζετε τίποτα στη σχεδίαση του πατινιού, κάτι που μπορεί να μειώσει την ασφάλεια του προϊόντος! Μην τοποθετείτε και μην δένετε πάνω του αντικείμενα ή άλλα αξεσουάρ ή δεσμούς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προσκόλληση, τύλιγμα και ανισορροπία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί το παιδί. Μην αφαιρείτε το σύστημα πέδησης.

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΙΟΥ – ΕΙΚΟΝΑ C: ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πατίνι δεν διαθέτει μηχανισμό εκκίνησης. Ο μηχανισμός φρεναρίσματος δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Το φρενάρισμα είναι σημαντική δεξιότητα και το παιδί πρέπει να εκπαιδευτεί να φρενάρει εγκαίρως. Η ταχύτητα πρέπει να είναι ανάλογη των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν και των ικανοτήτων του παιδιού. Ποτέ μην σηκώνετε τα χέρια σας από το τιμόνι.

1. Βεβαιωθείτε, ότι κρατάτε γερά το τιμόνι με τα δύο χέρια και ότι κινήστε σε ίσια γραμμή. Ολισθαίνετε το ένα πόδι προς τα πίσω προς την πίσω ρόδα του πατινιού. 2. Με την φτέρνα αυτού του ποδιού σταδιακά πιέστε το μηχανισμό ακινητοποίησης. Αυτό θα μειώσει την ταχύτητα και ενδεχομένως θα οδηγήσει σε ακινητοποίηση του πατινιού. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ο μηχανισμός ακινητοποίησης μπορεί να ζεσταθεί κατά την διάρκεια της χρήσης. ΜΗ αγγίζετε τα φρένα μετά την ακινητοποίηση. Όταν χρησιμοποιείτε τα φρένα ποτέ μη αγγίζετε τα φρένα ή τις ρόδες επειδή σε περίπτωση διαρκούς χρήσης με σκοπό μείωση της ταχύτητας και ακινητοποίηση, αυξάνεται η θερμοκρασία τους και μπορείτε προκαλέσετε εγκαύματα στα χέρια σας. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Πριν από κάθε χρήση του σκούτερ, βεβαιωθείτε ότι: • Το πατίνι συναρμολογήθηκε σωστά και το τιμόνι ρυθμίστηκε σωστά. • Όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας και εξαρτήματα αυτασφάλειας περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους τεχνικής επάρκειας. • Οι ρόδες είναι σφιγμένες στους άξονές τους και περιστρέφονται καλά. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε τριβή ή η ρόδα ταλαντεύεται, πρέπει αμέσως να διακόψετε την χρήση του προϊόντος. • Οι χειρολαβές δεν είναι υπερβολικά φθαρμένες στις άκρες τους. • Όλα τα στοιχεία στηρίχθηκαν καλά, δεν είναι κομμένα και δεν υπάρχουν ενδείξεις ασυνήθιστους φθοράς. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Τα παξιμάδια αυτοασφάλισης και άλλα αυτοασφαλιζόμενα εξαρτήματα στερέωσης μπορεί να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους με την πάροδο του χρόνου. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται κατά περιόδους η ανάρτηση, η στήριξη και η σταθεροποίηση των συστατικών μερών, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος από πτώση ή ανατροπή. **Κατασκευάστηκε για BYOX στη ΛΔΚ, Κατασκευαστής και Εισαγωγέας: Moni Trade Ltd., Διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια, Trebich, οδός Dolo 1, Ιστοσελίδα: www.byox.eu**

Hecho para BYOX en la RPC,
Fabricante e Importador: Moni Trade Ltd.
Dirección: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Número de teléfono: 02/936 07 90
Sitio web: www.byox.eu



IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE!

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Trotineta cu bagaj pentru copii – Model: ScooterBox combină o trotinetă cu un compartiment practic de depozitare. Trotineta pentru copii este destinată pentru copii în vârstă de peste 24 luni (între 2 și 5 ani) cu o greutate de până la 50 kg. Capacitatea de încărcare a scuterului este de până la 50 kg. Produsul este proiectat pentru divertisment și pentru uz casnic. Destinat pentru utilizare de către un singur copil. Copilul care va folosi trotineta trebuie să poată sta ferm pe picioare și să se deplaseze în mod independent.



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE

•**AVERTISMENT!** A se purta echipament individual de protecție în caz de utilizare. Asigurați-vă că copilul poartă întotdeauna echipament complet de protecție, care cuprinde cel puțin: casca, genunchiere, cotiere și protecție pentru încheietura mâinii. Asigurați-vă că copilul poartă încălțăminte închisă care acoperă degetele de la picioare, datorită riscului de abraziune sau ranire în timpul utilizării trotinetei scuter. •**AVERTISMENT!** A nu se utiliza în trafic. •**AVERTISMENT!** Trotineta este concepută pentru a fi condusă de către copii mici pe suprafețe plane și netede. Nu utilizați produsul pe teren moale, cum ar fi iarbă, pamant sau nisip. A se utiliza numai în zone bine iluminate și sigure. A nu se utiliza pe suprafețe umede și alunecoase. Nu permiteți niciodată copilului să conducă în apropierea piscinelor și a scarilor. Nu utilizați niciodată trotineta scuter pe vreme ploioasă sau seară. •**AVERTISMENT!** Produsul trebuie utilizat cu o deosebită precauție! Sunt necesare anumite abilități, pentru a evita eventualele căderi sau coliziuni, care ar putea provoca leziuni utilizatorului sau terților. Înainte de a utiliza trotineta scuter, familiarizați copilul cu modalitatea de utilizare. Asigurați-vă că copilul a luat la cunoștință cum funcționează și poate manevra liber cu trotineta scuter într-un mediu sigur și sub supraveghere. •**IMPORTANT:** Nu modificați nimic pe designul trotinetei scuter, ceea ce poate duce la o reducere a siguranței produsului! Nu atașați și nu legați obiecte sau alte accesorii sau conexiuni pe aceasta. Acest lucru poate provoca prinderi, infasurări și dezechilibrare, în urma căreia copilul poate fi ranit. Nu îndepărtați sistemul de frânare.

OPRIRE CU TROTINETA – FIGURĂ C

IMPORTANT! Trotineta scuter nu are dispozitiv de pornire. Dispozitivul de oprire nu se acționează în mod automat. Oprirea este o abilitate importantă și trebuie învățată la timp. Viteza trebuie să fie în concordanță cu abilitățile și capacitățile învățate ale copilului. Nu ridicați niciodată mâinile de pe ghidon.

1. Asigurați-vă că țineți strâns ghidonul cu ambele mâini și deplasați-vă în linie dreaptă. Glisați un picior înapoi pe roata din spate a trotului. 2. Cu piciorul aplicați treptat presiune asupra mecanismului de frânare, ceea ce va reduce viteza și, eventual, va face ca căruciorul să se oprească.

ATENȚIE! Mecanismul de frânare poate deveni fierbinte în folosire. Nu atinge frâna după oprirea. Când utilizați frâna niciodată sau roți atingă - cu decelerare prelungită și de frânare crește temperatura și poate arde mâinile tale!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de fiecare utilizare a trotinetei, asigurați-vă ca:

- Trotineta scuter este asamblată corespunzător și ghidonul este reglat în mod corect. •Toate dispozitivele de blocare și dispozitivele de autoblocare sunt conectate și se află în stare completă de funcționare. •Rotile sunt fixate și strânse în axele lor și se rotesc bine. Dacă există oricare ar fi frecare sau roata se clatina, utilizarea produsului trebuie oprită imediat. •Manerale nu sunt prea uzate la margini. •Toate componentele sunt bine fixate, nu sunt rupte și nu prezintă semne de uzură neobișnuită.

AVERTISMENT! Piulițele cu autoblocare și și alte elemente de fixare cu autoblocare își pot pierde eficiența în timp. Este necesar să se verifice suspensia, fixarea și fixarea componentelor într-o anumită perioadă, pentru a reduce riscul de cădere sau răsturnare.

Făcut pentru BYOX în RPC

Producător și Importator: Moni Trade Ltd.

Adresa: Bulgaria, Sofia, Trebich, str. Dolo nr. 1,

Număr de telefon: 02/936 07 90; Site: www.byox.eu



IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO!

USO PREVISTO

Il monopattino con bagaglio per bambini – Modello: ScooterBox combina un monopattino con un pratico vano portaoggetti. Il triciclo per bambini è destinato ai bambini di età superiore ai 24 mesi (dai 2 ai 5 anni), con un peso massimo entro i 50 chili. La capacità di carico della paletta è fino a 50 kg. Il prodotto è progettato per il divertimento e l'uso domestico. È progettato per l'uso da parte di un solo bambino. Il bambino che utilizzerà il monopattino dovrà essere in grado di stare stabilmente in piedi e di muoversi autonomamente.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

•**AVVERTENZA!** Si raccomanda di indossare dispositivi di protezione individuale. Assicurarsi che il bambino indossi sempre un equipaggiamento protettivo completo, che comprenda almeno: casco, ginocchiere, gomitiere e protezione per i polsi. Assicurarsi che il bambino indossi scarpe strette che coprano le dita dei piedi a causa del rischio di abrasione o lesione durante l'uso del monopattino. •**AVVERTENZA!** Non usare nel traffico. •**AVVERTENZA!** Il monopattino è progettato per essere guidato da bambini piccoli su una superficie piana e liscia. Non utilizzare il prodotto su superfici morbide come erba, terra o sabbia. Utilizzare solo in luoghi ben illuminati e protetti. Non utilizzare su superfici bagnate e scivolose. Non permettere mai al bambino di guidare vicino a piscine e scale. Non utilizzare mai il monopattino in caso di pioggia o la sera. •**ATTENZIONE!** Il prodotto deve essere utilizzato con cautela! Sono necessarie alcune abilità per evitare possibili cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi. Prima di utilizzare il monopattino, il bambino deve familiarizzare con il suo utilizzo. Assicurarsi che il bambino capisca il funzionamento e possa manovrare liberamente il monopattino in un ambiente sicuro e sorvegliato. •**IMPORTANTE:** Non modificare nulla del design del monopattino che possa ridurre la sicurezza del prodotto! Non collocare né legare oggetti o altri accessori e lacci addosso. Ciò può causare impigliamento, aggrovigliamento e sbilanciamento, con il rischio che il bambino si ferisca. Non rimuovere l'impianto frenante.

ISTRUZIONI PER LA FRENATA DEL MONOPATTINO - IMMAGINE C

IMPORTANTE! Il monopattino non è dotato di un dispositivo di avviamento. Il dispositivo di frenata non si attiva automaticamente. Fermarsi è un'abilità importante e deve essere imparata tempestivamente. La velocità deve essere adeguata alle competenze e alle capacità acquisite dal bambino. Non togliere mai le mani dal manubrio. 1. Assicuratevi di tenere il manubrio con entrambe le mani e di muovervi in linea retta. Far slittare un piede indietro verso la ruota posteriore del monopattino. 2. Con il tallone di questo piede, esercitare gradualmente una pressione sul meccanismo del freno. In questo modo si riduce la velocità e il monopattino si ferma.

ATTENZIONE! Il meccanismo del freno può surriscaldarsi molto durante l'uso. NON toccare il freno dopo la frenata! Quando si usa il freno, non toccarlo mai e nemmeno le ruote: l'uso prolungato per rallentare e per frenare ne aumenta la temperatura e può bruciare le mani!

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di ogni utilizzo del monopattino, assicurarsi che:

- Il monopattino sia assemblato correttamente e il manubrio sia regolato correttamente. •Tutti i dispositivi di chiusura e autobloccanti siano accesi e perfettamente funzionanti. •Le ruote siano ben serrate nei loro assi e girino bene. In caso di qualsiasi sfregamento o di oscillazione della ruota, è necessario interrompere immediatamente l'uso del prodotto. •Le maniglie non sono troppo usurate ai bordi. •Tutti i componenti siano ben fissati, non rotti e non presentino segni di usura anomala.

ATTENZIONE! È necessario prima dell'uso verificare la sospensione, il fissaggio dei componenti e gli elementi di chiusura, poiché questi possono perdere la loro efficacia nel tempo.

Prodotto per BYOX nella RPC

Produttore e Importatore: Moni Trade Ltd.

Indirizzo: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,

Numero di telefono: 02/936 07 90, Sito Web: www.byox.eu

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU!

NAMENA

Dječiji trotinet s prtljagom – Model: ScooterBox kombinuje trotinet s praktičnim prostorom za odlaganje. Dječiji trotineta je pogodna za decu stariju od 24 meseci (od 2 do 5 godina) sa maksimalnom težinom deteta do 50 kg. Trotineta se može voziti u uspravnom položaju (za decu stariju od 2 godine i težine do 50 kg). Proizvod je dizajniran za zabavu i upotrebu kod kuće. Namene je za korišćenje od samo jednog deteta. Dete koje će koristiti trotinete treba da može da čvrsto stoji na nogama i da se kreće samostalno.



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I UPOZORENJA

• **PAŽNJA!** Tokom upotrebe treba nositi ličnu zaštitnu opremu. Uverite se da dete uvek nosi punu zaštitnu opremu, uključujući najmanje: kacigu, štitnike za kolena, laktove i narukvice. Uverite se da je kaciga pravilno postavljena u skladu sa uputstvima proizvođača. Uverite se da dete nosi odgovarajuće cipele, koje pokrivaju prste nogu zbog rizika od abrazije ili ozlede za vreme vožnje trotinete. • **PAŽNJA!** Nemojte koristiti u saobraćaju. • **PAŽNJA!** Trotineta je dizajnirana da je koriste deca na ravnom asfaltnim površinama koje omogućavaju da zadnja kočnica radi pravilno. Nemojte koristiti proizvod na mekim površinama kao što su trava, zemlja ili pesak. Nemojte koristiti na prometnim ulicama, glavnim putevima, brdovitim predelima, neravnim, mokrim i zaleđenim površinama, oko bazena i stepenica. Koristite samo u dobro osvetljenim mestima. Nikada ne koristite trotinetu po kišnom vremenu ili uveče. • **PAŽNJA!** Proizvod treba koristiti sa oprezom! Potrebne su određene veštine da bi se izbegli mogući padovi ili sudari koji bi mogli da povrede korisnika ili treća lica. Pre upotrebe trotinete upoznajte dete sa načinom korišćenja. Uverite se da dete razume kako trotineta funkcioniše i da može slobodno da manevriše sa njom u bezbednom okruženju i pod nadzorom. • **VAŽNO:** Ne pravite nikakve promene na dizajn trotinete, koje mogu umanjiti bezbednost proizvoda! Ne postavljajte i ne vežite predmete ili druge dodatke ili priključke na njega. Ovo može izazvati vezivanje, omotavanje i neravnotežu, što može dovesti do povrede deteta. Ne uklanjajte kočioni sistem.

INSTRUCCIONES DE FRENADO CON EL PATINETE- SLIKU C

VAŽNO! Skuter nema uređaj za pokretanje. Uređaj za zaustavljanje/kočioni uređaj se ne aktivira automatski. Zaustavljanje je važna veština i mora se naučiti na vreme. Brzina treba da bude u skladu sa stečenim veštinama i sposobnostima deteta. Nikada ne dižite ruke sa upravljača

1. Uverite se da držite upravljač čvrsto sa obe ruke i da se krećete pravolinijski. Gurnite jednu nogu nazad prema zadnjem točku trotinete. 2. Petom ove noge postepeno pritiskajte kočioni mehanizam. Ovo će smanjiti brzinu i dovesti do zaustavljanja trotinete.

PAŽNJA! Mehanizam kočnice se može veoma zagrejati tokom upotrebe. NEMOJTE dodirivati kočnicu nakon kočenja! Kada koristite kočnicu, nikada ne dodirujte ni nju ni točkove – kada se koriste duže vreme za smanjenje brzine i pri kočenju, njihova temperatura raste i možete da opečete ruke!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Pre svake upotrebe trotinete uverite se da:

• Trotineta je pravilno sastavljena i upravlja je dobro podešen. • Svi uređaji za zaključavanje i uređaji za samozaključavanje su uključeni u punom radnom stanju. • Točkovi su zategnuti u svojim osovinama i dobro se okreću. Ako dođe do trenja ili se točak trese, upotrebu proizvoda treba odmah prekinuti. • Ručke nisu previše izlizane na ivicama. • Sve komponente su dobro pričvršćene, nisu polomljene i ne pokazuju znakove neuobičajenog habanja.

UPOZORENJE! Neophodno je pre upotrebe proveriti vešanje, pričvršćivanje i fiksiranje komponenti i elemenata za zaključavanje, jer vremenom mogu izgubiti svoju efikasnost.

Proizvedeno za BYOX u NRK
Proizvođač i uvoznik: Moni Trade doo,
Adresa: Bugarska, Sofija, Trebič, ul. Dolo 1,
Broj telefona: 02/936 07 90
Sajt: www.byox.eu

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ!

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLATHA

Gyermek roller csomagtartóval – Modell: ScooterBox egyesíti a rollert és a praktikus tárolórekeszt. A gyerekrobozó 24 hónaposnál idősebb, legfeljebb 50 kg testtömegű gyermekek számára készült. Az alap teherbírása 50 kg. A terméket szórakoztatásra és otthoni használatra tervezték. Csak egy gyermek általi használatra készült. A robogót használó gyermeknek szilárdan a lábán kell állnia, és önállóan kell mozognia.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

• **FIGYELEM!** Használat közben egyéni védőfelszerelést kell viselni. Ügyeljen arra, hogy a gyermek mindig teljes védőfelszerelést viseljen, beleértve legalább a sisakot, a térdvédőt, a könyökvédőt és a lábszárvédőt. Ügyeljen arra, hogy a gyermek erős cipőt viseljen, amely nem csúszik, és eltakarja a lábujjait, mivel a robogó használata közben megsérülhet. • **FIGYELEM!** Nem használható az úttesten. • **FIGYELEM!** A robogót úgy tervezték, hogy kisgyermekek sík és sima felületeken közlekedjenek. Ne használja a terméket puha felületeken, mint például fű, talaj vagy homok. Csak jól megvilágított és biztonságos helyeken és játszótérekben használható. Ne használja nedves és csúszós felületeken. Soha ne engedje, hogy a gyermek medencék és lépcsők közelében lovagoljon. Soha ne használja a robogót esős időben vagy éjszaka. • **FIGYELEM!** A terméket óvatosan kell használni! Bizonyos készségekre van szükség az esetleges esések vagy ütközések elkerülése érdekében, amelyek sérülést okozhatnak a gyermeknek. A robogó használata előtt ismertesse meg a gyermekkel a használatát. Győződjön meg arról, hogy a gyermek megérti, hogyan működik, és szabadon tudja manőverezni a robogóval biztonságos környezetben és felügyelet mellett. • **FONTOS:** Ne változtasson semmit a robogó kialakításán, ami csökkentheti a termék biztonságát! Ne helyezzen vagy kössön rá tárgyakat vagy egyéb tartozékokat és nyakkendőket. Ez összegabalyodást és egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet. Ne távolítsa el a fékrendszert.

A ROBOGÓ FÉKEZÉSI UTASÍTÁSOK- C. ÁBRA

FONTOS! A robogón nincs indítóeszköz. A fékberendezés nem kapcsol be automatikusan. A megállás fontos készség, és időben meg kell tanulni. A sebességet a gyermek megszerzett készségeihez és képességeihez kell igazítani. Soha ne vegye le a kezét a kormányról. 1. Győződjön meg arról, hogy mindkét kezével erősen fogja a kormányt, és egyenes vonalban mozog. Csúsztsa vissza az egyik lábát a robogó hátsó kerekére felé. 2. A láb sarkával fokozatosan gyakoroljon nyomást a fékszerkezetre. Ez lelassul, és a robogó leáll.

FIGYELEM! A fékmechanizmus használat közben nagyon felforrósodhat. Megállás után NE érintse meg a féket!

A fék használata közben soha ne érintse meg azt vagy a kerekeket – a sebesség csökkentésére és a fékezésre való hosszán tartó használat növeli a hőmérsékletüket, és megégetheti a kezét!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A robogó minden egyes használata előtt győződjön meg arról, hogy:

• A robogó megfelelően össze van szerelve, és a kormány megfelelően van beállítva. • Minden reteszelő és önzáró szerkezet megtalálható, és teljesen működőképes. • A kerekek szorosan vannak a tengelyükön és jól forognak. Ha bármilyen súrlódás vagy a kerék inog, a terméket azonnal le kell állítani. • A markolat nem kopott túlzottan a széleken. • Minden alkatrész jól rögzítve van, nem törött és nem mutat rendellenes kopás jeleit.

FIGYELEM! Használat előtt ellenőrizni kell az alkatrészek felfüggesztését, rögzítését, valamint a reteszelő elemeket, mert idővel elveszíthetik hatékonyságukat.

BYOX számára készült Kínában

Gyártó és importőr: Moni Trade OOD

Cím: Bulgária, Szófia, Trebich negyed, Dolo utca 1.

Telefonszám: 02/ 936 07 90

Weboldal: www.byox.eu



BELANGRIJK! LEES AANDACHTIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

BEOOGD GEBRUIK

De kinderstep met bagageruimte – Model: ScooterBox combineert een step met een praktische opbergruimte. Kinderstep is geschikt voor kinderen vanaf 24 maanden (van 2 tot 5 jaar) en een maximaal kindergewicht tot 50 kg. Het laadvermogen van de scooter is maximaal 50 kg. Het product is niet geschikt voor springen, watervallen of acrobatische sporten. Het product is geschikt voor gebruik door slechts één kind.



VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

• **AANDACHT!** Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het besturen van de step is verplicht. Zorg ervoor dat het kind altijd alle vereiste beschermingsmiddelen draagt. Deze omvatten in ieder geval een helm, kniebeschermers, elleboogbeschermers en polsbandjes. Zorg ervoor dat het kind strakke schoenen draagt die niet wegglijden en de tenen bedekken. Het besturen van de step kan namelijk een risico op letsel vormen.

• **AANDACHT!** Niet op de rijbaan gebruiken. • **AANDACHT!** De step is ontworpen om door kinderen te worden gebruikt op vlakke asfaltoppervlakken, die de goede werking van de achterrem toelaten. Gebruik het product niet op zachte oppervlakken zoals gras, aarde of zand. Alleen op goed verlichte plekken gebruiken. Gebruik de step nooit bij regenachtig weer of 's avonds. • **AANDACHT!** Het product moet voorzichtig worden gebruikt! Er zijn bepaalde vaardigheden vereist om mogelijke valpartijen of botsingen te voorkomen die tot verwondingen aan de gebruiker of aan derden kunnen leiden. Maak het kind vertrouwd met de manier van gebruik voordat u het de step laat gebruiken. Zorg ervoor dat het kind begrijpt hoe het toestel functioneert en het in een veilige omgeving en onder toezicht vrij met de step kan manoeuvreren. • **BELANGRIJK:** Verander het ontwerp van de step niet, dit kan leiden tot verminderde veiligheid! Plaats of bind er geen voorwerpen of andere accessoires of banden op. Dit kan aanhechting, omwikkeling en onevenwicht veroorzaken, wat kan leiden tot letsel bij het kind. Verwijder het remsysteem niet.

INSTRUCTIES VOOR HET REMMEN MET DE STEP - AFBEELDING C

BELANGRIJK! De step heeft geen startuitrusting. De stopuitrusting wordt niet automatisch geactiveerd. Leren remmen is een belangrijke vaardigheid en het kind moet dat tijdig leren. De snelheid moet overeenkomen met de vaardigheden en de capaciteiten van het kind. Uw handen moeten altijd op het stuur blijven.

1. Zorg ervoor dat u het stuur met beide handen stevig vasthoudt en in een rechte lijn beweegt. Schuif een voet terug naar het achterwiel van de step. 2. Oefen met de hiel van deze voet geleidelijk druk uit op het remmechanisme. Dit zal de snelheid verminderen en de step zal stoppen.

AANDACHT! Het remmechanisme kan tijdens gebruik erg heet worden. Raak de rem NIET aan na het remmen! Wanneer u de rem gebruikt, mag u het mechanisme zelf of de wielen nooit aanraken. Bij langdurig gebruik om de snelheid te verminderen en bij het remmen stijgt de temperatuur en kunt u uw handen verbranden!

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Zorg er voor elk gebruik van de step voor dat:

- De step goed is gemonteerd en het stuur goed is afgesteld. • Alle vergrendelingen en zelfsluitende mechanismen actief en operationeel werkend zijn. • De wielen op hun assen zijn gespannen en goed draaien. Als u een wrijving of een trilling van de wielen vaststelt, moet het gebruik van het product onmiddellijk worden stopgezet. • De randen van de handvatten niet te versleten zijn. • Alle componenten goed zijn vastgezet, niet gebroken zijn en geen tekenen van ongebruikelijke slijtage vertonen.

WAARSCHUWING! Controleer voor gebruik de ophanging en bevestiging van de componenten en de vergrendelings-elementen. Deze kunnen namelijk na verloop van tijd hun effectiviteit verliezen.

Gemaakt voor BYOX in de VRC
Fabrikant en Importeur: Moni Trade Ltd.
Adres: Bulgarije, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Telefoonnummer: 02/936 07 90
Website: www.byox.eu



WICHTIG! SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE INFORMATION AUFBEWAHREN!

VORGESEHENER VERWENDUNGSZWECK

Der Kinderroller mit Gepäck – Modell: ScooterBox kombiniert einen Roller mit einem praktischen Stauraum. Der Kinder Tretroller ist für Kinder ab 24 Monaten (von 2 bis 5 Jahren geeignet) mit einem Gewicht von bis zu 50 kg ausgelegt. Die Tragfähigkeit des Scooters beträgt bis zu 50 kg. Das Produkt ist für Unterhaltungszwecke und den Heimgebrauch konzipiert. Es ist nur für die Verwendung durch ein Kind vorgesehen. Das Kind, das den Scooter benutzen wird, muss sicher sein und sich unabhängig bewegen können.



SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

• **ACHTUNG!** Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Stellen Sie sicher, dass das Kind immer eine vollständige Schutzausrüstung trägt, darunter mindestens: Helm, Kniegeschützer, Ellbogenschützer und Armbänder. Stellen Sie sicher, dass das Kind dichtes Schuhwerk trägt, das die Zehen bedecken, da bei der Verwendung des Laufrads Abschrüpfungs- oder Verletzungsgefahr besteht. • **ACHTUNG!** Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. • **ACHTUNG!** Das Scooter ist so konzipiert, dass es von kleinen Kindern auf einer ebenen und glatten Oberfläche gefahren werden kann. Verwenden Sie das Produkt nicht auf weichen Oberflächen wie Gras, Erde oder Sand. Nur in gut beleuchteten und sicheren Bereichen verwenden. Nicht auf nassen und rutschigen Oberflächen verwenden. Lassen Sie niemals ein Kind in der Nähe von Schwimmbädern und Treppen fahren. Verwenden Sie den Tretroller niemals bei Regenwetter oder abends. • **ACHTUNG!** Das Produkt sollte mit Vorsicht verwendet werden! Es sind bestimmte Fähigkeiten erforderlich, um mögliche Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen könnten. Machen Sie das Kind vor der Benutzung des Tretrollers mit der Benutzungsweise vertraut. Stellen Sie sicher, dass das Kind versteht, wie er funktioniert und mit dem Tretroller in einer sicheren Umgebung und unter Aufsicht frei manövrieren kann. • **WICHTIG:** Verändern Sie nicht das Design des Tretrollers, da dies die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen kann! Stellen oder binden Sie keine Gegenstände oder andere Zubehörteile oder Kabelbinder darauf. Dies kann zum Einhängen, Umwicklung und Ungleichgewicht führen, was eine Verletzung des Kindes verursachen kann. Entfernen Sie nicht das Bremssystem.

BREMSEN - ABBILDUNG C

WICHTIG! Das Laufrad hat keine Startvorrichtung. Die Stoppvorrichtung löst nicht automatisch aus. Das Anhalten ist eine wichtige Fähigkeit und muss rechtzeitig erlernt werden. Die Geschwindigkeit sollte den erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes entsprechen. Heben Sie niemals Ihre Hände vom Lenker.

1. Achten Sie darauf, den Lenker mit beiden Händen fest zu halten und sich in einer geraden Linie zu bewegen. Schieben Sie einen Fuß zurück zum Hinterrad des Trolleys. 2. Mit dem Fuß allmählich Druck auf den Bremsmechanismus ausüben, dies wird die Geschwindigkeit reduzieren und schließlich dazu führen, dass der Trolley anhält.

ACHTUNG! Der Bremsmechanismus kann während des Betriebs erwärmt werden, NIEMALS die Bremse nach dem Bremsen berühren! Wenn Sie die BREMSE benutzen, berühren Sie die nie und nicht die Räder - bei längerem Gebrauch, um die Geschwindigkeit zu reduzieren und beim Bremsen, erhöhen Sie die Temperatur und können sich die Hände verbrennen!

BEDIEUNGSANLEITUNG

Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung des Scooters, dass:

- Der Tretroller ist richtig montiert und der Lenker richtig eingestellt.
- Alle Schließvorrichtungen und Selbstverriegelungen sind eingeschaltet und voll funktionsfähig. • Die Räder sind in ihren Achsen festgezogen und drehen sich gut. Wenn es Reibung gibt oder das Rad pendelt, sollte die Verwendung des Produkts sofort eingestellt werden. • Die Griffe an den Enden nicht zu stark abgenutzt sind. • Alle Komponenten sind gut gesichert, nicht gebrochen und weisen keine ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen auf.

WARNUNG! Die Aufhängung und die Befestigung der Komponenten sollen regelmäßig überprüft werden, um Unfälle zu vermeiden.

Hergestellt für BYOX in der KNR;
Hersteller und Importeur: Moni Trade Ltd.
Adresse: Bulgarien, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Telefonnummer: 02/936 07 90; Website: www.byox.eu



DŮLEŽITÉ! PŘEŠTĚTE TO POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADY BUDOUCÍHO POUŽITÍ!

URČENÉ POUŽITÍ

Dětská koloběžka se zavazadlem – Model: ScooterBox kombinuje koloběžku s praktickým úložným prostorem. Tato dětská koloběžka je určena pro děti ve věku od 24 měsíců (od 2 do 5 let) s tělesnou hmotností maximálně 50 kg. Nosnost základny je maximálně 50 kg. Výrobek je určen pro zábavu a domácí použití. Je určen pro použití pouze jedním dítětem. Dítě, které bude koloběžku používat, by mělo umět stát pevně na nohou a samostatně se pohybovat. Tento produkt obsahuje elektronické součástky a by neměl být používán ve vlhkém prostředí nebo pod vodou.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

• **POZOR!** Během používání by se měly nosit osobní ochranné prostředky. Ujistěte se, že dítě vždy nosí kompletní ochranné vybavení, včetně alespoň: helmy, chráničů kolen, loktů a chráničů zápěstí. Ujistěte se, že dítě nosí pevnou obuv, která neklouže a nezakrývá prsty nohou, kvůli případnému riziku zranění při používání koloběžky. • **POZOR!** Nesmí se používat na vozovkách určených pro jízdu motorových vozidel. • **POZOR!** Koloběžka je určena pro jízdu malými dětmi na rovném a hladkém povrchu. Výrobek nepoužívejte na měkkých površích, jako je tráva, půda nebo písek. Vhodné k použití pouze v dobře osvětlených a zabezpečených prostorách a dětských hřištích. Nepoužívejte na mokré a kluzké povrchy. Nikdy nenechávejte dítě jezdit v blízkosti bazénů a schodů. Nikdy nepoužívejte koloběžku za deštivého počasí nebo večer. • **POZOR!** Výrobek by měl být používán za věnování zvýšené pozornosti! Aby se zabránilo možným pádům nebo srážkám, které by mohly dítěti způsobit zranění, jsou potřeby určité dovednosti. Před použitím koloběžky seznáme dítě s tím, jak ji by mělo používat. Ujistěte se, že dítě rozumí tomu, jak výrobek funguje, a je schopno s koloběžkou volně manévrovat v bezpečném prostředí a pod dohledem. • **DŮLEŽITÉ:** Na konstrukci koloběžky neměňte nic, co by mohlo snížit bezpečnost výrobku! Nepokládejte na něj ani neuvazujte předměty nebo jiné příslušenství a úvazy. To by mohlo způsobit zavedení, zamoření a ztrátu rovnováhy, což by mohlo mít za následek zranění dítěte. Nedemontujte brzdový systém.

ZASTAVOVÁNÍ KOLOBEŽKOU - OBRÁZEK C

DŮLEŽITÉ! Koloběžka není opatřena žádným startovacím zařízením. Brzdové zařízení se nezapíná automaticky. Zastavování je důležitou dovedností a musí se zvládnout včas. Rychlost by měla být odpovídající příslušným dosud získaným dovednostem a schopnostem dítěte. Nikdy nezvedejte ruce z řídítka.

1. Ujistěte se, že řídítko pevně držíte oběma rukama a že se pohybujete přímo dopředu. Posuňte jednu nohu zpět směrem k zadnímu kolu koloběžky. 2. Patou této nohy postupně vyvíjejte tlak na brzdový mechanismus. Tím se zpomalí a koloběžku se zastaví.

POZOR! Brzdový mechanismus se může během používání velmi zahřát. Po zastavení se NEDOTÝKEJTE brzdy! Při používání brzdy se nikdy nedotýkejte brzdy ani kol – delší používání za účelem snížení rychlosti a zabrzdění zvýší jejich teplotu a je možné si popálit ruce!

POKYNY K POUŽITÍ

Před každým použitím koloběžky se přesvědčte, že:

- Koloběžka je správně sestavena a řídítko je správně nastaveno.
- Všechna aretační zařízení a samosvorná zařízení jsou součástí dodávky a jsou plně funkční. • Kola jsou pevně usazena na svých nápravách a dobře se otáčejí. Pokud dojde k jakémukoli tření nebo se kolo chvěje, použití výrobku by mělo být okamžitě zastaveno.
- Gripy nejsou na okrajích příliš roztřepené. • Všechny součásti jsou dobře zajištěny, nejsou rozbité a nevykazují známky netypického opotřebení.

POZOR! Samojistné matice a upevňovací prvky mohou časem ztratit svou účinnost. Před použitím je nutné zkontrolovat zavedení, upevnění a fixaci součástí a zajišťovacích prvků.

Vyrobeno pro BYOX v České lidové republice

Výrobce a dovozce: Moni Trade s.r.o.

Adresa: Bulharsko, Sofie, čtvrť Trebich, ulice Dolo 1,

Telefon: 02/ 936 07 90; webové stránky: www.byox.eu



DÔLEŽITÉ! PREŠTITE TO POZORNE A USCHOVAJTE PRE PRÍPADY BUDÚCEHO POUŽITIA!

URČENÉ POUŽITIE

Detská kolobežka s batožinou – Model: ScooterBox kombinuje kolobežku s praktickým úložným priestorom. Táto detská kolobežka je určená pre deti vo veku od 24 mesiacov (od 2 do 5 rokov) s telesnou hmotnosťou maximálne 50 kg. Nosnosť základne je maximálne 50 kg. Výrobok je určený na zábavu a domáce použitie. Je určený na použitie iba jedným dieťaťom. Dieťa, ktoré bude kolobežku používať, by malo vedieť stáť pevne na nohách a samostatne sa pohybovať.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIE

• **POZOR!** Počas používania by sa mali nosiť osobné ochranné prostriedky. Uistite sa, že dieťa vždy nosí kompletne ochranné vybavenie, vrátane aspoň: helmy, chráničov kolien, lakťov a chráničov zápästia. Uistite sa, že dieťa nosí pevnú obuv, ktorá sa nešmýka a nezakrýva prstami nôh, kvôli prípadnému riziku zranenia pri používaní kolobežky. • **POZOR!** Nesmie sa používať na vozovkách určených na jazdu motorových vozidiel. • **POZOR!** Kolobežka je určená na jazdu malými deťmi na rovnom a hladkom povrchu. Výrobok nepoužívajte na mäkkých povrchoch, ako je tráva, pôda alebo piesok. Vhodné na použitie iba v dobre osvetlených a zabezpečených priestoroch a detských ihriskách. Nepoužívajte na mokré a klzké povrchy. Nikdy nenechávajte dieťa jazdiť v blízkosti bazénov a schodov. Nikdy nepoužívajte kolobežku za daždivého počasia alebo večer. • **POZOR!** Výrobok by mal byť používaný za venovanie zvýšenej pozornosti! Aby sa zabránilo možným pádom alebo zrážkam, ktoré by mohli dieťaťu spôsobiť zranenie, sú potrebné určité zručnosti. Pred použitím kolobežky zoznámte dieťa s tým, ako ju by malo používať. Uistite sa, že dieťa rozumie tomu, ako výrobok funguje, a je schopné s kolobežkou voľne manévrovať v bezpečnom prostredí a pod dohľadom. • **DÔLEŽITÉ:** Na konštrukciu kolobežky nemeňte nič, čo by mohlo znížiť bezpečnosť výrobku! Nekladte naň ani neuväzujte predmety alebo iné príslušenstvo a úvazy. To by mohlo spôsobiť zavesenie, zamočenie a stratu rovnováhy, čo by mohlo mať za následok zranenie dieťaťa. Nedemontujte brzdový systém.

ZASTAVENIE S KOLOBEŽKOU - OBRÁZOK C

DÔLEŽITÉ! Kolobežka nie je vybavená žiadnym štartovacím zariadením. Brzdové zariadenie sa nezapína automaticky. Zastavovanie je dôležitou zručnosťou a musí sa zvládnuť včas. Rýchlosť by mala byť zodpovedajúca príslušným doteraz získaným zručnostiam a schopnostiam dieťaťa. Nikdy nedvíhajte ruky z riadidla.

1. Uistite sa, že riadidlo pevne držíte oboma rukami a že sa pohybujete priamo dopredu. Posuňte jednu nohu späť smerom k zadnému kolesu kolobežky. 2. Päťou tejto nohy postupne vyvíjajte tlak na brzdový mechanizmus. Tým sa spomalí a kolobežku sa zastaví.

POZOR! Brzdový mechanizmus sa môže počas používania veľmi zahriať. Po zastavení sa NEDOTÝKAJTE brzdy! Pri používaní brzdy sa nikdy nedotýkajte brzdy ani kolies – dlhšie používanie za účelom zníženia rýchlosti a zabrzdzenia zvýši ich teplotu a je možné si popáliť ruky!

POKYNY NA POUŽITIE

Pred každým použitím kolobežky sa presvedčte, že:

- Kolobežka je správne zostavená a riadidlo je správne nastavené.
- Všetky aretačné zariadenia a samosvorné zariadenia sú súčasťou dodávky a sú plne funkčné. • Kolesá sú pevne usadené na svojich nápravách a dobre sa otáčajú. Pokiaľ dôjde k akémukoľvek treniu alebo sa koleso chvěje, použitie výrobku by malo byť okamžite zastavené. • Gripy nie sú na okrajoch príliš rozstrapkané. • Všetky súčasti sú dobre zaistené, nie sú rozbité a nevykazujú známky netypického opotrebovania.

POZOR! Samojistiace matice a spojovacie prvky môžu časom stratiť svoju účinnosť. Pred použitím skontrolujte zavesenie, upevnenie a fixáciu komponentov a zabezpečovacích prvkov.

Vyrobené pre BYOX v Českej ľudovej republike

Výrobca a dovozca: Moni Trade s.r.o.

Adresa: Bulharsko, Sofia, štvrť Trebich, ulica Dolo 1,

Telefón: 02/ 936 07 90; webové stránky: www.byox.eu



IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION ET CONSERVEZ-LA POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

USAGE PRÉVU

La trottinette avec bagage pour enfants – Modèle : ScooterBox combine une trottinette avec un compartiment de rangement pratique. La trottinette est conçue pour être utilisée par des enfants de plus de 24 mois (de 2 à 5 ans) et avec un poids maximum de 50 kg. La capacité de charge du scooter est jusqu'à 50 kg. Le produit est conçu pour le divertissement et pour l'usage domestique. Il est prévu pour être utilisé par un seul enfant à la fois. L'enfant qui va utiliser la trottinette doit être en état de se tenir debout de manière stable et de se déplacer de façon autonome.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

• **ATTENTION !** À utiliser avec équipement de protection. Assurez-vous que l'enfant porte toujours un équipement de protection complet, comprenant au moins : un casque, des genouillères, des coudières et des bracelets. Assurez-vous que l'enfant porte des chaussures fermées couvrant les orteils, à cause du risque d'abrasion ou de blessures lors de l'utilisation de la trottinette. • **ATTENTION !** Ne pas utiliser sur la voie publique. • **ATTENTION !** La trottinette est conçue pour être utilisée par des petits enfants sur un revêtement de sol lisse et plan. N'utilisez pas le produit sur des surfaces molles telles que l'herbe, le sol ou le sable. N'utiliser que dans des endroits bien éclairés et sécurisés. Ne pas utiliser sur des sols mouillés et glissants. Ne permettez jamais à l'enfant de rouler à proximité d'escaliers et de piscines. N'utilisez jamais la trottinette quand il pleut ou le soir. • **ATTENTION !** Le produit doit être utilisé avec prudence ! Certaines compétences sont requises pour éviter d'éventuelles chutes ou collisions qui pourraient blesser l'utilisateur ou tiers. Avant d'utiliser la trottinette, faites l'enfant connaître la façon d'utilisation. Apprenez les techniques correctes de conduite et de freinage. Assurez-vous que l'enfant comprend son fonctionnement et peut manœuvrer librement avec la trottinette dans un environnement sûr et sous surveillance. • **IMPORTANT :** Ne modifiez pas quelque chose de la conception de la trottinette, qui pourrait réduire la sécurité du produit ! Ne placez pas ou n'attachez pas d'objets ou d'autres accessoires ou connexions à son dessus. Cela peut provoquer un attachement, un enveloppement et un déséquilibre, ce qui peut entraîner des blessures pour l'enfant. Ne démontez pas le système de freinage.

INSTRUCTIONS D'ARRÊT DE LA TROTTINETTE- IMAGE C

IMPORTANT ! La trottinette n'a pas de dispositif de démarrage. Le dispositif d'arrêt ne s'actionne pas automatiquement. L'arrêt est une compétence importante et doit être appris à temps. La vitesse doit être conforme aux compétences et capacités acquises de l'enfant. Ne levez jamais les mains du guidon.

1. Assurez-vous de tenir fermement le guidon à deux mains et de vous déplacer en ligne droite. Faites glisser un pied vers la roue arrière de la trottinette. 2. Avec le talon de ce pied, appliquez progressivement une pression sur le mécanisme de freinage. Cela réduira la vitesse et fera la trottinette s'arrêter.

ATTENTION ! Le mécanisme de freinage peut devenir très chaud pendant l'utilisation. Ne touchez pas le frein après l'arrêt ! Lors de l'utilisation du frein, ne touchez jamais celui-ci ou les roues - lorsqu'elles sont utilisées pendant une longue période pour réduire la vitesse et lors du freinage, leur température augmente et vous pouvez vous brûler les mains !

NOTICE D'UTILISATION

Avant chaque utilisation du produit, assurez-vous que :

- La trottinette est correctement assemblée et le guidon est correctement réglé.
- Tous les dispositifs de verrouillage et autobloquants marchent et sont en parfait état de fonctionnement.
- Les roues sont serrées dans leurs axes et tournent bien. En cas de frottement ou de tremblement de la roue, l'utilisation du produit doit être arrêtée immédiatement.
- Les poignées ne sont pas trop usées sur les bords.
- Tous les composants sont bien fixés, non cassés et ne montrent aucun signe d'usure inhabituelle.

ATTENTION ! Avant d'utiliser, il est nécessaire de vérifier la suspension, le verrouillage et la fixation des composants et des éléments de verrouillage, car ils peuvent perdre leur efficacité avec le temps.

Fabriqué pour BYOX en RPC,

Fabricant et Importateur : Moni Trade Ltd.

Adresse : Bulgarie, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str., Téléphone :

02/936 07 90, Site Web : www.byox.eu



ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Детский самокат с багажом – Модель: ScooterBox сочетает самокат с практичным отсеком для хранения. Детский самокат подходит для детей от 24 месяцев (от 2 до 5 лет) и максимального веса ребенка до 50 кг. Грузоподъемность тележки составляет до 50 кг. Изделие предназначено для развлечений и использования дома. Оно предназначено для использования только одним ребенком. Ребенок, который будет пользоваться тrottинетку, должен уметь твердо стоять на ногах и самостоятельно передвигаться.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• **ВНИМАНИЕ!** При использовании следует носить средства индивидуальной защиты. Следите за тем, чтобы ребенок всегда носил полное защитное снаряжение, в том числе, по крайней мере: шлем, наколенники, налокотники и браслеты. Убедитесь, что у ребенка закрытая обувь, закрывающая пальцы ног из-за опасности износа или травмы во время использования тrottинетку. • **ВНИМАНИЕ!** Не использовать на проезжей части.

• **ВНИМАНИЕ!** Самокат предназначен для использования детьми на ровных асфальтовых покрытиях, которые обеспечивают правильную работу заднего тормоза. Не используйте продукт на мягких поверхностях, таких как трава, почва или песок. Используйте только в хорошо освещенных пространствах. Никогда не используйте тrottинетку в дождливую погоду или вечером. • **ВНИМАНИЕ!** Продукт следует использовать с осторожностью! Определенные навыки необходимы, чтобы избежать возможных падений или столкновений, которые наносят травмы пользователю или третьим лицам. Перед использованием самоката, ознакомьте ребенка со способом применения. Убедитесь, что ребенок понимает, как нужно кататься на самокате, и может свободно ездить на нем в безопасной обстановке и под присмотром. • **ВАЖНО:** Не меняйте конструкцию самоката, что может снизить безопасность изделия! Не кладите и не привязывайте к нему предметы или другие аксессуары или веревки. Это может привести к зацеплению, заворачиванию и дисбалансу, что может привести к травме ребенка. Не снимайте тормозную систему.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОСТАНОВКЕ САМОКАТА- ИЗОБРАЖЕНИЕ C

ВАЖНО! Самокат не имеет пускового устройства. Тормозное устройство не срабатывает автоматически. Остановка — важный навык, и его нужно осваивать вовремя. Скорость должна быть в соответствии с приобретенными навыками и способностями ребенка. Никогда не отрывайте руки от руля. 1. Убедитесь, что вы крепко держите руль обеими руками и двигаетесь по прямой линии. Сдвиньте одну ногу назад к заднему колесу самоката. 2. Пятой этой ноги постепенно оказывайте давление на тормозной механизм. Это снизит скорость и заставит самокат остановиться. **ВНИМАНИЕ!** Тормозной механизм может сильно нагреваться во время использования. НЕ прикасайтесь к тормозу после торможения! При использовании тормоза ни в коем случае не прикасайтесь ни к нему, ни к колесам - при длительном использовании для снижения скорости и при торможении повышается их температура и можно обжечь руки!

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед каждым использованием убедитесь, что:

- Самокат правильно собран, руль правильно отрегулирован.
- Все запорные устройства и самоблокирующиеся устройства включены и полностью в рабочем состоянии.
- Колеса плотно сидят в осях и хорошо вращаются. Если есть какое-либо трение или тряска колеса, употребление продукта должно немедленно прекратиться.
- Ручки не слишком потрепаны на своих концах.
- Все компоненты хорошо закреплены, не сломаны и не имеют признаков необычного износа.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием необходимо проверить подвеску, крепление и фиксацию компонентов и запирающих элементов, так как со временем они могут потерять свою эффективность.

Сделано для BYOX в КНР, Производитель и Импортёр: Мони Трейд ООО, Адрес: Болгария, г. София, Требич, ул. Доло 1, Веб-сайт: www.byox.eu



IMPORTANTE! LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA!

UTILIZAÇÃO PREVISTA

A trotinete com bagagem para crianças – Modelo: ScooterBox combina uma trotinete com um compartimento de armazenamento prático. A trotinete infantil foi concebida para ser utilizada por crianças com idade superior a 24 meses (dos 2 aos 5 anos) e com um peso máximo até 50 kg. O peso máximo permitido na plataforma da trotinete é de até 50 kg. O produto foi concebido para brincadeira e uso doméstico. Destina-se à utilização por apenas uma criança de cada vez. A criança que utilizar a trotinete deve ser capaz de se manter em pé com estabilidade e de se deslocar de forma autónoma.



AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• **AVISO!** Deve ser utilizado equipamento de proteção. Certifique-se de que a criança usa sempre equipamento de proteção completo que inclua pelo menos: capacete, joelheiras, cotoveleiras e proteções para os pulsos. Certifique-se de que a criança calça sapatos resistentes, antiderrapantes e que cubram os dedos dos pés, devido ao perigo de lesões nos pés durante a utilização da trotinete. • **AVISO!** Não deve ser utilizada no trânsito. • **AVISO!** A trotinete foi concebida para ser utilizada por crianças em superfícies planas e lisas de asfalto, que permitam a ação correta do travão traseiro. Não utilize o produto em superfícies macias como relva, terra ou areia. Não utilize em ruas movimentadas, com trânsito, estradas principais, colinas irregulares, superfícies irregulares, molhadas ou geladas, perto de piscinas e escadas. Deve ser utilizada apenas em áreas bem iluminadas. Não utilize em tempo chuvoso ou à noite. • **AVISO!** O produto deve ser utilizado com precaução, uma vez que são necessárias competências para evitar quedas ou colisões que causem lesões ao utilizador ou a terceiros. Antes da primeira utilização, ensine à criança como andar corretamente na trotinete. Certifique-se de que a criança compreende como a trotinete funciona e consegue utilizá-la correta e seguramente num ambiente seguro e supervisionado. Aprenda as técnicas corretas de condução e travagem. Prepare-se cuidadosamente para evitar tombamentos ou entalamentos. • **As crianças devem respeitar as regras de trânsito e ter cuidado com os peões.** • **IMPORTANTE:** Não faça quaisquer modificações ao produto! Não altere qualquer parte do design da trotinete, pois isso pode resultar na redução da segurança do produto! Não coloque nem amarre quaisquer objetos ou outros acessórios e cordas à mesma. Isto pode causar engate, enredamento e perda de equilíbrio, resultando em lesões na criança. Não remova o sistema de travagem.

TRAVAGEM COM A TROTINETE – IMAGEM C

A trotinete não tem dispositivo de arranque. Tem um dispositivo de travagem que não se ativa automaticamente. A travagem é uma competência importante e deve ser adquirida atempadamente. Nunca levante as mãos - segure o guiador firmemente.

1. Certifique-se de que segura o guiador firmemente com ambas as mãos e se move em linha reta. Deslize um pé para trás em direção à roda traseira da trotinete. 2. Com o calcanhar deste pé, aplique gradualmente pressão sobre o mecanismo de travagem. Isto reduzirá a velocidade e levará finalmente à paragem da trotinete.

AVISO! O mecanismo de travagem pode aquecer durante a utilização. NÃO toque no travão após parar! Ao utilizar o travão, nunca toque nele ou nas rodas – durante a utilização contínua para redução da velocidade e durante a travagem, a sua temperatura aumenta e pode queimar as mãos!

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de cada utilização, certifique-se de que:

- A trotinete está corretamente montada e o guiador está corretamente ajustado. • Todos os dispositivos de bloqueio e acessórios autoblocantes estão ligados e em pleno funcionamento.
- As rodas estão apertadas nos eixos e rodam bem. Se houver qualquer atrito ou as rodas oscilarem, deve parar imediatamente de usar o produto. • Os punhos não estão rasgados nas extremidades.
- Todos os parafusos e outros componentes estão bem fixos e não apresentam sinais de desgaste anormal.

AVISO! As porcas autoblocantes e elementos de fixação podem perder a sua eficácia ao longo do tempo. É necessário verificar antes da utilização a suspensão, fixação e aperto dos componentes e elementos de bloqueio.

Fabricado por BYOX na RPC, Fabricante e Importador: Moni Trade Ltd.

Morada: Bulgária, Sófia, Trebich, Rua Dolo 1

Telefone: 003592/936 07 90, Website: www.byox.eu



BG ЗАБЕЛЕЖКА: Изображенията в инструкцията са създадени единствено с цел да онагледят конструкцията и начина на сглобяване на играчката. Възможно е да не съответстват напълно на реалния продукт. МОНИ ТРЕЙД си запазва правото да извършва промени в конструкцията и дизайна на продукта с цел подобряване на неговото качество.

EN NOTE: The images in the manual have been elaborated solely to illustrate the construction and the assembly mode of the toy. They may not correspond completely to the actual product. MONI TRADE reserves the right to make changes to the construction and design of the product in order to improve its quality.

DE HINWEIS: Die Abbildungen in der Anleitung dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Aufbaus und Zusammenbaus des Spielzeugs. Sie entsprechen möglicherweise nicht genau dem tatsächlichen Produkt. MONI TRADE behält sich das Recht vor, Konstruktions- und Designänderungen am Produkt vorzunehmen, um dessen Qualität zu verbessern.

FR ANNOTATION: Les images dans l'instruction sont créées dans le but unique de visualiser la construction et la modalité de montage du jouet. Il est possible qu'elles ne correspondent pas complètement au produit réel. MONI TRADE se réserve le droit d'apporter des modifications à la construction et le design du produit dans le but de l'amélioration de sa qualité.

IT NOTA: Le immagini nelle istruzioni sono create esclusivamente per illustrare la struttura e il montaggio del giocattolo. Potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto reale. MONI TRADE si riserva il diritto di apportare modifiche alla struttura e al design del prodotto al fine di migliorarne la qualità.

ES NOTA: Las imágenes en el manual están creadas con el único fin de mostrar la estructura y la manera de montaje del juguete. Es posible que no se correspondan por completo con el producto real. MONI TRADE se reserva el derecho de aplicar cambios en la estructura y el diseño del producto con el fin de mejorar su calidad.

RO NOTĂ: Imaginile din instructiune sunt create numai in scopul de a ilustra constructia si modul de asamblare al jucariei. Este posibil ca acestea sa nu corespunda in totalitate cu produsul real. MONI TRADE isi rezerva dreptul de a face modificari in constructia si designul produsului in scopul imbunatatirii calitatii.

EL ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι εικόνες στις οδηγίες δημιουργήθηκαν μόνο με σκοπό την απεικόνιση των οδηγιών και του τρόπου συναρμολόγησης του παιχνιδιού. Υπάρχει πιθανότητα διαφορές με το πραγματικό προϊόν. Η MONI ΤΡΕΙΝΤ διατηρεί το δικαίωμά της να πραγματοποιεί αλλαγές στην κατασκευή και στο σχέδιο του προϊόντος με σκοπό την βελτίωση της ποιότητάς του.

RU ЗАМЕТКА: Изображения в инструкции созданы исключительно для иллюстрации конструкции и способа сборки игрушки. Они могут не полностью соответствовать фактическому продукту. МОНИ ТРЕЙД оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн продукта с целью улучшения его качества.

SR/MNE/BIH NAPOMENA: Slike u uputstvu su napravljene isključivo da ilustruju konstrukciju i montažu igračke. Možda ne odgovaraju tačno stvarnom proizvodu. MONI TRADE zadržava pravo izmene u konstrukciji i dizajnu proizvoda u cilju poboljšanja njegovog kvaliteta.

NL OPMERKING: De afbeeldingen in de instructies zijn uitsluitend bedoeld om de constructie en de montage van het speelgoed weer te geven. Ze kunnen mogelijk afwijken van het echte product. MONI TRADE behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de constructie en het ontwerp van het product aan te brengen met het oog op kwaliteitsverbetering.

HU MEGJEGYZÉS: Az útmutatóban szereplő képek kizárólag a játék felépítésének és összeszerelésének illusztrálására készültek. Előfordulhat, hogy nem pontosan egyeznek a tényleges termékkel. A MONI TRADE fenn tartja a jogot, hogy a termék felépítésében és kialakításában a minőség javítása érdekében.

CZ POZNÁMKA: Obrázky v návodu jsou vytvořeny výhradně za účelem ilustrace konstrukce a způsobu použití. Nemusí přesně odpovídat skutečnému produktu. MONI TRADE si vyhrazuje právo provádět změny v konstrukci a designu produktu za účelem zlepšení jeho kvality.

SK POZNÁMKA: Obrázky v návode sú vytvorené výhradne za účelom ilustrácie konštrukcie a spôsobu použitia. Nemusí presne zodpovedať skutočnému produktu. MONI TRADE si vyhrazuje právo vykonávať zmeny v konštrukcii a dizajne produktu za účelom zlepšenia jeho kvality.

PT NOTA: As imagens no manual foram elaboradas unicamente para ilustrar a construção e o modo de montagem do brinquedo. Elas podem não corresponder totalmente ao produto real. A MONI TRADE reserva-se o direito de fazer alterações na construção e no design do produto a fim de melhorar a sua qualidade.



BG: ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА: Поддържането на тротинетката чиста и в добра техническа изправност ще удължи живота и функциите ѝ, като същевременно ще запази безопасността на детето.

•Редовно почиствайте тротинетката с мека, влажна кърпа, след което подсушете. Не използвайте разграждащи почистващи препарати. •Лагерите, приспособени към колелцата са от застопорения тип, което означава, че те изискват малка или почти никаква поддръжка. Почистват се със сух парцал и се смазват. Това удължава живота им и се подобряват експлоатационните качества на тротинетката. •Уверете се, че областта около колелцата се поддържа чиста и не се оставя кална. Смазвайте редовно лагерите. Не карайте във влажно време. Ако сте карали във влажно време, след това веднага почистете и подсушете основно. •Пазете тротинетката от негативното въздействие на външни фактори като пряка слънчева светлина, дъжд и сняг. •Съхранявайте тротинетката на сухо и проветриво място.

EN: CARE AND MAINTENANCE: Keeping the kick scooter clean and in good working order will extend its life and function while maintaining your child's safety.

•Regularly clean with a soft, wet cloth, after that wipe dry. Do not use abrasive cleaning agents. •The bearings are adjusted to the wheels of the fixed type which means that they require little to no maintenance. They are cleaned with dry cloth and are to be oiled. This increases their period of use and improves the exploitation qualities of the scooter. •Make sure that the area around the wheels is kept clean and no mud is left on it. Oil the bearings regularly. Do not ride the scooter in wet weather. If you have rode it in wet weather, afterwards wipe it dry thoroughly. •Do not leave the product exposed to the negative effects of external factors such as rain, snow and direct sunlight. •Keep the scooter in dry and well-ventilated places.

ES: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO : Mantener el scooter limpio y en buen estado de funcionamiento prolongará su vida útil y sus funciones, manteniendo la seguridad del niño.

•Limpiar el patinete de manera regular, usando un paño suave, humedecido, después de lo cual secarlo. No usar detergentes degradantes. •Los rodamientos de las ruedas son del tipo bloqueado, lo que significa que requieren poco o casi ningún mantenimiento. Se limpian con un trapo seco y se lubrican. Esto prolonga su vida y mejora el rendimiento del patinete. •Asegurarse de que el área alrededor de las ruedas esté limpia y no esté ensuciado con barro. Lubricar los rodamientos de manera regular. No usar el producto en tiempo húmedo. En caso de haberlo usado en tiempo húmedo, volver a limpiar y secar el producto de nuevo. •Proteja el scooter de los efectos negativos de factores externos como la luz solar directa, la lluvia y la nieve. •Guarde el scooter en un lugar seco y ventilado.

EL: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Η διατήρηση του πατινιού καθαρό και σε καλή κατάσταση λειτουργίας θα παρατείνει τη ζωή και τις λειτουργίες του, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια του παιδιού.

•Καθαρίζετε τακτικά το πατίνι με μαλακό, υγρό πανί και στην συνέχεια στεγνώστε. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά. • Τα ρουλεμάν, που προσαρμόστηκαν στις ρόδες είναι τύπου στήριξης, το οποίο σημαίνει, ότι απαιτούν μικρή ή καθόλου συντήρηση. Καθαρίζονται με στεγνό πανί και λιπαίνονται. Αυτό παρατείνει τον κύκλο ζωής τους και βελτιώνονται οι ιδιότητες εκμετάλλευσής του πατινιού. •Βεβαιωθείτε, ότι η ζώνη γύρω από τις ρόδες διατηρείται καθαρή και ότι δεν την αφήνате λασπωμένη. Λιπαίνετε τακτικά τα ρουλεμάν. Μην οδηγείτε σε βροχερές ημέρες. Σε περίπτωση που οδηγήσατε σε βροχερή ημέρα στην συνέχεια καθαρίστε και στεγνώστε εντελώς. Προστατέψτε το πατίνι από τις αρνητικές επιπτώσεις εξωτερικών παραγόντων όπως το άμεσο ηλιακό φως, η βροχή και το χιόνι. Αποθηκεύστε σε στεγνό και αεριζόμενο μέρος.

RO: CURATARE ȘI ÎNTREȚINERE: Intretinerea trotinetei scuter curată si în stare buna de funcționare va prelungea viața și funcțiile acesteia, mentinand în același timp siguranța copilului.

•Curatati trotineta scuter in mod regulat cu o carpa moale si umeda, dupa care uscati. Nu utilizati agenti de curatare degradanti. •Rulmentii montati pe roti sunt de tip fixat, ceea ce inseamna ca necesita o intretinere foarte mica sau chiar deloc. Curatati cu o carpa uscata si lubrifiat. Acest lucru prelungeste durata de viata a acestora si imbunatateste performanta trotinetei scuter. •Asigurati-va ca zona din jurul rotilor este mentinuta curata si nu este lasata cu noroi. Lubrifiatii

rulmentii in mod regulat. Nu conduceti trotineta pe vreme umeda.



Daca ati condus pe vreme umeda, curatati imediat si uscati bine. •Protejati trotineta de efectele negative ale factorilor externi, cum ar fi lumina directa a soarelui, ploaia si zapada. •Depozitati trotineta intr-un loc uscat si aerisit.

IT: PULIZIA E MANUTENZIONE: Mantenere il carrello pulito e in buono stato di funzionamento ne prolungherà la vita e il funzionamento, garantendo la sicurezza del bambino.

•Pulire regolarmente il monopattino con un panno morbido e umido, e successivamente asciugarlo. Non utilizzare detergenti aggressivi. •I cuscinetti montati sulle ruote sono di tipo fisso e perciò richiedono una manutenzione minima o nulla.. Vanno puliti con uno straccio asciutto e vanno lubrificati. In questo modo si prolunga la loro vita e migliorano le prestazioni del monopattino. •Assicurarsi che l'area intorno alle ruote sia mantenuta pulita e non lasciata sporca di fango. Lubrificare regolarmente i cuscinetti. Non guidare con il tempo umido. Se avete guidato in condizioni di tempo umido, pulite immediatamente e asciugate accuratamente. •Proteggere il monopattino dagli effetti nocivi dei fattori esterni come luce solare diretta, pioggia e neve. •Conservare il monopattino in un luogo asciutto e ventilato.

SR/MNE/BIHL CISCENJE I ODRAZVANJE: Održavanje trotinete čistoj i u dobrom radnom stanju produžice njen život i funkcije, uz očuvanje bezbednosti deteta.

•Redovno čistite skuter mekom, vlažnom krpom, a zatim ga osušite. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje. •Ležajevi na točkovima su zaključanog tipa, što znači da zahtevaju malo ili nimalo održavanja. Očistite suvom krpom i podmažite. Ovo im produžava život i poboljšava performanse trotinete. •Uverite se da je područje oko točkova čisto i da nije blatnjava. Redovno podmazujte ležajeve. Ne vozite po vlažnom vremenu. Ako ste vozili po vlažnom vremenu, odmah očistite i dobro osušite. •No usar el producto en tiempo húmedo. En caso de haberlo usado en tiempo húmedo, volver a limpiar y secar el producto de nuevo. •Čuvajte trotinetu od negativnih uticaja spoljašnjih faktora kao što su direktna sunčeva svetlost, kiša i sneg. •Skladištite trotinetu na suvom i provetrenom mestu.

HU: TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS: A robogó tisztán tartása és jó működése meghosszabbítja élettartamát és működését, miközben megőrzi a gyermek biztonságát.

•Rendszeresen tisztítsa meg a robogót puha, nedves ruhával, majd szárítsa meg. Ne használjon súroló hatású tisztítószeret. •A kerekekre szerelt csapágysínek reteszeltek típusúak, vagyis alig vagy egyáltalán nem igényelnek karbantartást. Száraz ruhával megtisztítják és megkenik. Ez meghosszabbítja élettartamukat és javítja a robogó teljesítményét. •Figyeljen arra, hogy a kerekek körüli terület tiszta legyen, és ne legyen sáros. Rendszeresen kenje meg a csapágysínek. Ne vezessen nedves időben. Ha nedves időben lovagolt, utána alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg. •Ővja a robogót az olyan külső tényezők negatív hatásától, mint a közvetlen napfény, eső és hó. •Tárolja a robogót száraz és szellőző helyen.

NL: REINIGING EN ONDERHOUD: Houd de step schoon en in goede staat van onderhoud, want op deze manier verlengt u zijn levensduur en zijn functies. Bovendien behoudt het toestel zijn veiligheidsniveau en is uw kind meer beschermd tegen ongelukken.

•Maak de step regelmatig schoon met een zachte vochtige doek en droog hem daarna af. Gebruik geen afbrekende reinigingsmiddelen. •De wiellagers zijn van het vergrendelde type, wat betekent dat ze weinig of geen onderhoud vereisen. Ze worden met een droge doek gereinigd en moeten ook worden gesmeerd. Dit verlengt hun levensduur en verbetert de prestaties van de step. •Zorg ervoor dat het gebied rond de wielen schoon modder blijft en er geen modder op plakt. Smeer de lagers regelmatig. Bestuur de step niet bij nat weer. Als u toch bij nat weer met de step heeft gereden, reinig en droog de step meteen daarna. •Bewaar de step op een droge en geventileerde plaats. •Bescherm de step tegen de negatieve effecten van externe factoren zoals direct zonlicht, regen en sneeuw.

DE: WARTUNG UND REINIGUNG: Indem Sie den Scooter sauber und funktionstüchtig halten, verlängern Sie seine Lebensdauer und Funktion und sorgen gleichzeitig für die Sicherheit Ihres Kindes.

•Reinigen Sie den Tretroller regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch und tupfen Sie ihn anschließend trocken. verwenden Sie keine abbauenden Reinigungsmittel. •Auf Rädern montierte Lager sind vom blockierten Typ, was bedeutet, dass sie wenig oder keine Wartung erfordern. Mit einem trockenen Tuch reinigen und schmieren. Dies verlängert ihre Lebensdauer und verbessert die Leistung des Tretrollers. •Stellen Sie sicher, dass der Bereich um die Räder sauber gehalten wird und nicht matschig bleibt.



Schmieren Sie die Lager regelmäßig. Fahren Sie nicht bei nassem Wetter. Wenn Sie bei nassem Wetter gefahren sind, dann sofort gründlich reinigen und trocknen. Schützen Sie das Spielzeug vor den negativen Auswirkungen äußerer Faktoren wie direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee. Bewahren Sie das Spielzeug an einem trockenen und belüfteten Ort auf. • Nehmen Sie keine Änderungen und Modifikationen am Design vor!

CZ: ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA: Udržování koloběžky čisté a v dobrém provozním stavu prodlouží její životnost a funkci a zároveň udrží dítě v bezpečí

• Pravidelně čistěte koloběžku měkkým vlhkým hadříkem a poté osušte. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. • Ložiska namontovaná na kolech jsou zablokovánoho typu, což znamená, že vyžadují malou nebo žádnou údržbu. Čistí se suchým hadříkem a promazávají. To prodlužuje jejich životnost a zlepšuje výkon koloběžky. • Ujistěte se, že oblast kolem kol je udržována čistá a nezůstává blátivá. Ložiska pravidelně mažte. Nejezděte za vlhkého počasí. Pokud jste jezdili ve vlhkém počasí, poté důkladně vyčistěte a osušte. • Chraňte koloběžku před negativními vlivy vnějších faktorů, jako je přímé sluneční světlo, déšť a sníh. Koloběžku skladujte na suchém a větraném místě.

SK: ČISTENIE A ÚDRŽBA: Udržiavanie kolobežky čisté av dobrom prevádzkovom stave predĺži jej životnosť a funkciu a zároveň udrží dieťa v bezpečí:

• Pravidelne čistite kolobežku mäkkou vlhkou handričkou a potom osušte. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. • Ložiská namontované na kolesách sú zablokovánoho typu, čo znamená, že vyžadujú malú alebo žiadnu údržbu. Čistia sa suchou handričkou a premazávajú. To predlžuje ich životnosť a zlepšuje výkon kolobežky. • Uistite sa, že oblasť okolo kolies je udržiavaná čistá a nezostáva blátivá. Ložiská pravidelne mažte. Nejazdite za vlhkého počasia. Ak ste jazdili vo vlhkom počasí, potom dôkladne vyčistite a osušte. • Chráňte kolobežku pred negatívnymi vplyvmi vonkajších faktorov, ako je priame slnečné svetlo, dážď a sneh. Kolobežku skladujte na suchom a vetranom mieste.

de verrouillage, car ils peuvent perdre leur efficacité avec le temps.

FR: NETTOYAGE ET ENTRETIEN : Garder la trottinette propre et en bon état de fonctionnement prolongera sa durée de vie et ses fonctions, tout en préservant la sécurité de l'enfant.

• Nettoyez régulièrement la trottinette avec un chiffon doux et humide, puis séchez-la. N'utilisez pas de nettoyeurs dégradants. • Les roulements montés sur roues sont du type bloqué, ce qui signifie qu'ils nécessitent petite ou presque aucun entretien. Nettoyez-les avec un chiffon sec et lubrifiez-les. Cela prolonge leur durée de vie et améliore les performances de la trottinette. • Assurez-vous que la zone autour des roues reste propre et ne laisse pas de boue. Lubrifiez régulièrement les roulements. Ne conduisez pas par temps humide. Si vous avez conduit par temps humide, nettoyez immédiatement et séchez soigneusement. • Protégez la trottinette des effets négatifs de facteurs externes tels que la lumière directe du soleil, la pluie et la neige. • Conservez la trottinette dans un endroit sec et aéré.

RU: ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ: Содержание самоката в чистоте и хорошем рабочем состоянии продлит срок его службы и работоспособность, сохраняя при этом безопасность ребенка.

• Регулярно протирайте самокат мягкой влажной тканью, а затем вытирайте насухо. Не используйте разрушающие чистящие средства. • Колесные подшипники запирающего типа, что означает, что они практически не требуют технического обслуживания. Протрите сухой тканью и смажьте. Это продлевает им жизнь и улучшает характеристики самоката. • Убедитесь, что область вокруг колес содержится в чистоте и не оставляет грязи. Регулярно смазывайте подшипники. Не катитесь в сырую погоду. Берегите самокат от негативного воздействия внешних факторов, таких как прямые солнечные лучи, дождь и снег. • Храните самокат в сухом и проветриваемом месте.

PT: CUIDADOS E MANUTENÇÃO: Manter a trotinete limpa e em bom estado de funcionamento prolongará a sua vida útil e funcionalidade, mantendo a segurança da criança.

Limpe regularmente com um pano macio e húmido, depois seque. Não utilize agentes de limpeza abrasivos. Os rolamentos estão ajustados às rodas do tipo fixo, o que significa que requerem pouca ou nenhuma manutenção. Devem ser limpos com um pano seco e lubrificados. Isto aumenta o seu período de utilização e melhora as qualidades de exploração da trotinete.



BG ГАРАНЦИЯ :Продуктът е гарантиран срещу всякаква липса на съответствие при нормални условия на използване, според предвиденото в инструкциите за употреба. Гаранцията няма да бъде валидна в случай на щети, причинени от неправилна употреба, износване или непредвидени обстоятелства. За срока на гаранцията, относно липсата на съответствие, моля вижте специалните разпоредби на местното законодателство, приложимо в държавата на закупуване, когато е предвидено. За повече информация относно правото на рекламация на потребителя по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите, направете справка в уеб сайтовете на компанията: www.moni.bg; www.cangaroo-bg.com; www.byox.eu ; Телефон за контакт: +359 02936079; Email: office@moni.bg

EN WARRANTY: The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions. The warranty shall not apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of the warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of applicable national standards in the country of purchase, where provided. **DE GARANTIE:** Für das Produkt gilt eine Garantie gegen etwaige Konformitätsmängel unter normalen Nutzungsbedingungen, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben. Die Garantie erlischt bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Abnutzung oder unvorhergesehene Umstände verursacht wurden. Für die Dauer der Garantie hinsichtlich von Konformitätsmängel, beachten Sie bitte die besonderen Bestimmungen des im Staat des Erwerbs geltenden örtlichen Rechts, sofern vorgesehen. **FR GARANTIE:** Le produit est garanti contre tout défaut de conformité dans les conditions normales d'utilisation telles que prévues dans la notice d'utilisation. La garantie n'est pas valable en cas de dommages causés par la mauvaise utilisation, l'usure ou des circonstances imprévues. Pour la période de la garantie, concernant le défaut de conformité, veuillez consulter les dispositions particulières de la législation locale applicable dans le pays d'achat, le cas échéant. **IT GARANZIA:** Il prodotto è garantito contro qualsiasi mancanza di conformità nelle normali condizioni d'uso previste nelle istruzioni per l'uso. La garanzia non sarà valida in caso di danni causati da uso improprio, usura o circostanze impreviste. Per tutta la durata della garanzia, in merito ai difetti di conformità, si rinvia alle particolari disposizioni della legge locale applicabile nel paese di acquisto, ove previste. **ES GARANTÍA:** El producto está garantizado contra cualquier falta de conformidad en condiciones normales de uso, tal como se indica en las instrucciones de uso. La garantía no será válida en caso de daños causados por uso indebido, desgaste o circunstancias imprevistas. Para la duración de la garantía, en caso de no conformidad, consulte las disposiciones específicas de la legislación local aplicable en el país de compra, si procede. **RO GARANTIE:** Produsul are garanție împotriva oricărui neconformitate în condiții normale de utilizare, conform celor prevăzute în instrucțiunile de utilizare. Garanția nu va fi valabilă în caz de daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare, uzura sau circumstanțe neprevăzute. Pe durata garanției, în ceea ce privește lipsa de conformitate, va rugăm sa consultați prevederile speciale ale legislației locale aplicabile în țara de achiziție, atunci când sunt prevăzute. **EL ΕΓΓΥΗΣΗ:** Το προϊόν έχει εγγύηση για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, όπως προβλέπεται στις οδηγίες χρήσης. Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, φθορά ή απρόβλεπτες συνθήκες. Για τη διάρκεια της εγγύησης, σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις της τοπικής νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα αγοράς, όπως προβλέπεται. **RU ГАРАНТИЯ:** Изделие гарантировано от любого несоответствия при нормальных условиях использования, как указано в инструкциях по эксплуатации. Гарантия не будет действовать в случае повреждения, вызванного неправильным использованием, износом или непредвиденными обстоятельствами. В отношении гарантийного срока, касающегося несоответствия, обратитесь к специальным положениям местного законодательства, применимого в стране покупки, где это предусмотрено. **SR/MNE/BIH GARANCIJA:** Za proizvod se daje garancija protiv bilo kakve neusaglašenosti pod normalnim uslovima upotrebe kao što je navedeno u uputstvima za upotrebu. Garancija neće važiti u slučaju oštećenja uzrokovanih nepravilnom upotrebom, habanjem ili nepredviđenim okolnostima. Za vreme trajanja garancije, u vezi sa neusaglašenošću, molimo pogledajte posebne odredbe lokalnog zakona koji se primenjuje u zemlji kupovine, kada je to predviđeno. **NL GARANTIE:** Het product heeft een garantie tegen elk gebrek aan conformiteit onder normale gebruiksomstandigheden, zoals bepaald in de gebruiksaanwijzing. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of onvoorziene omstandigheden. Met betrekking tot het gebrek aan conformiteit gedurende de garantieperiode verwijzen we naar de bijzondere bepalingen van de lokale wetgeving die van toepassing is in het land van aankoop, indien aanwezig. **HU GARANCIA:**A termékre garanciát vállalunk a használati utasításban leírt normál használati feltételek mellett a megfelelőség hiányára. A jótállás nem érvényes a nem rendeltetésszerű használatból, kopásból vagy előre nem látható körülményekből eredő károk esetén. A jótállás időtartamára vonatkozóan a megfelelőség hiányával kapcsolatban kérjük, olvassa el a vásárlás országában érvényes helyi törvények speciális rendelkezéseit, ha vannak ilyenek. **CZ GARANTI:** Produktens garanti gäller för alla fabriktionsfel vid normal användning av produkten enligt vad som förutses i bruksanvisningen. Garantin gäller således inte vid skada som orsakas av fel-aktigt användning, slitage eller olycka. **SK GARANTI:** Produktens garanti gäller för alla fabriktionsfel vid normal användning av produkten enligt vad som förutses i bruksanvisningen. **PT GARANTIA** : A garantia do produto cobre todos os defeitos de fabrico durante a utilização normal do produto, conforme especificado no manual do utilizador. A garantia não cobre danos causados por utilização indevida, desgaste ou acidentes.



MOVE.PLAY.LIVE.

Manufactured for BYOX in PRC
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Phone number: 003592/936 07 90

Произведено за BYOX в КНР
Производител и Вносител:
Мони Трейд ООД
Адрес: България, гр. София,
кв. Требич, ул. Доло 1
Тел.: 02/ 936 07 96

www.byox.eu