# ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА ИГРАЧКА КОЛИЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ МОДЕЛ „СПИЙД СЪС СЕННИК”

**RIDE ON CAR SPEED CANOPY**

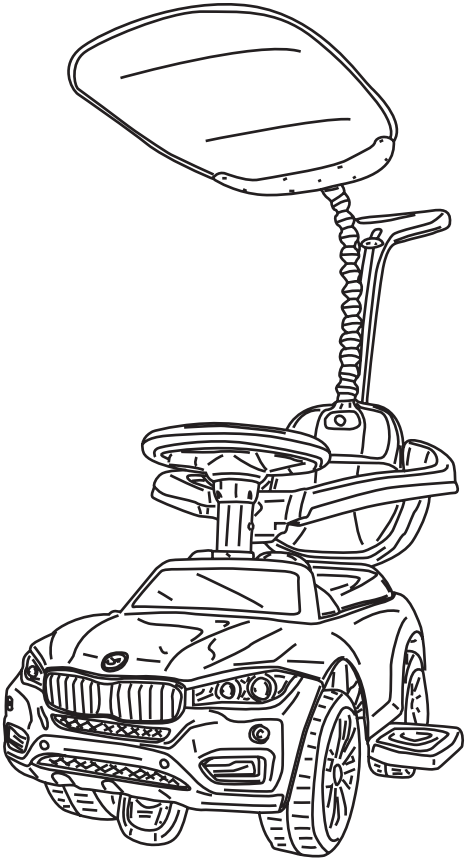

**Тази играчка е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО ”Безопасност на детските играчки” на Европейския парламент и Съвета и на приложимите за играчката европейски стандарти.**

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

## ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 2 ГОДИНИ И ТЕГЛО НАД 25 kg! НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО!
- **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА!
- **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ИЗПРАВНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧАСТИ.
- Използвайте за дете на възраст над 2 години!
- Да не се използва едновременно от две деца!
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Детето трябва да носи обувки, когато използва играчката! Препоръчително е използването на каска и протектори.
- Забранява се бягането или пързалянето при бутане, когато детето е върху играчката!
- Да се използва само през деня и на много добре осветени места!
- Не позволявайте деца да докосват колелата или да са в близост до тях, когато колата се движи!
- Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го залепите или отстраните, за да не бъде погълнат от малки деца!
- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- Използвайте продукта само по предназначение!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- Използвайте само на равни, без наклон и обезопасени площадки, разположени на безопасно разстояние от пътни платна!
- Не допускайте използването на продукта в близост до стълби, ескалатори, прагове, издатини, басейни и др.!
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

## ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.
- **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.

## ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

тип AA/1,5V + **X 2**

Гнездото за батерии се намира в отделението на кормилото (1).
Отвийте винта на капачето като използвате отвертка (2) и отстранете капачето (3). Поставете 2 броя батерии, тип AA/1,5V, като спазвате означения поляритет (4). Поставете капачето на гнездото за батерии и го фиксирайте с винтовете (5).

## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Играчката е предназначена за дете на възраст над 12 месеца и с тегло до 25 kg!
- Когато детето е седнало в колата, тя може да се задвижва от него, като я избутва с крака или от възрастен, който бута количката отзад посредством дръжка за родителски контрол.
- Предпазен борд.
- Поставка за крачета.
- Сенник.
- Кормило с клаксон и мелодия.
- Батерии, 2 бр., тип AA/1,5V. Батериите не са включени в комплекта.

## ОСНОВНИ ЧАСТИ

Моля, проверете дали описаните части са налични.

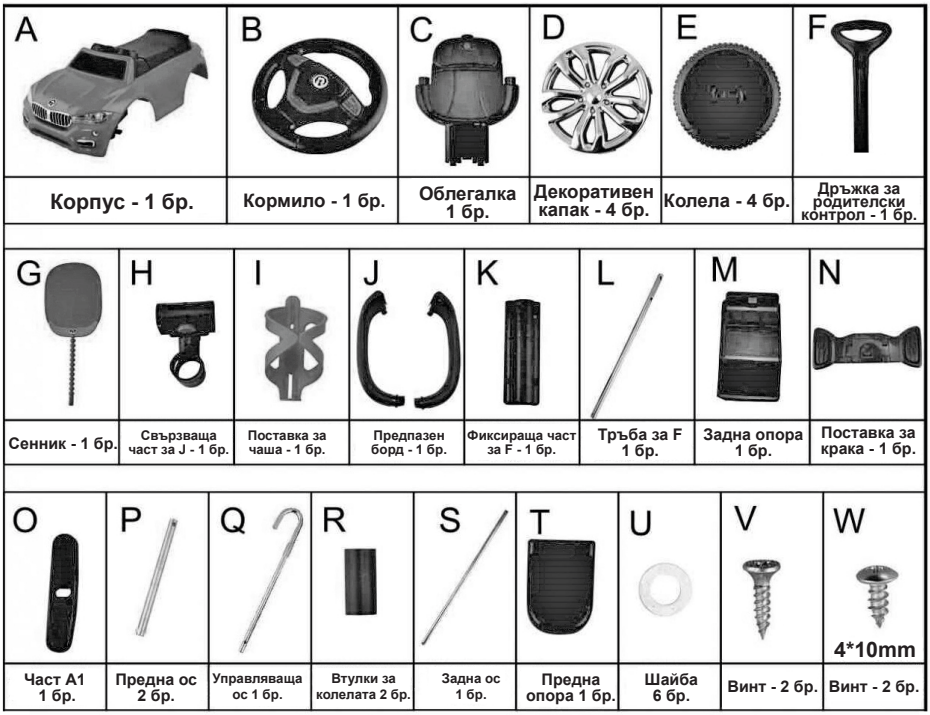

| X | Y | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4*12mm | 4*12mm | | | | | | |
| Винт - 4 бр. | Винт - 2 бр. | Шплент - 3 бр. | Винт с гайка - 2 бр. | Бутон на дръжката - 1 бр. | | | |

## Стикери - разположение

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.
**ВНИМАНИЕ!** Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!
Необходими инструменти за изпълнението на някои операции: отвертка (не е включена в комплекта).
Стъпките по сглобяване на колата за яздене и нейните функции са номерирани от 1 до 19.
Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

**1 - МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНАТА ОС**
**2 - МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА**
**3 - МОНТИРАНЕ НА ЧАСТ А1**
**4 - МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНА ОПОРА**
**5 - МОНТИРАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ОС**
**6 - МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО**
**7 - МОНТИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА**
**8 - МОНТИРАНЕ НА ЗАДНА ОПОРА**
**9 - МОНТИРАНЕ НА ЗАДНА ОС**
**10 - МОНТИРНЕ НА ДЕКОРАТИВНИТЕ КАПАЦИ**
**11 - МОНТИРАНЕ НА ФИКСИРАЩА ЧАСТ (К) КЪМ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ**
**12 - МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ**
**13 - МОНТИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА ЧАША**
**14 - МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД**
**15 - МОНТИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАКА**
**16 - МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА**

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧКАТА ЗА ЯЗДЕНЕ БЕЗ ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ И СЕННИК

### 17 – ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД И СЕННИК

***Забележка:*** Натиснете червения бутон в средата на облегалката, за да отстраните сенника.

### 18 – ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАКА
### 19 – ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

Разхлабете винта и гайката през отвора на тръбата (19-1) и отстранете сглобените дръжка и тръба (19-2).

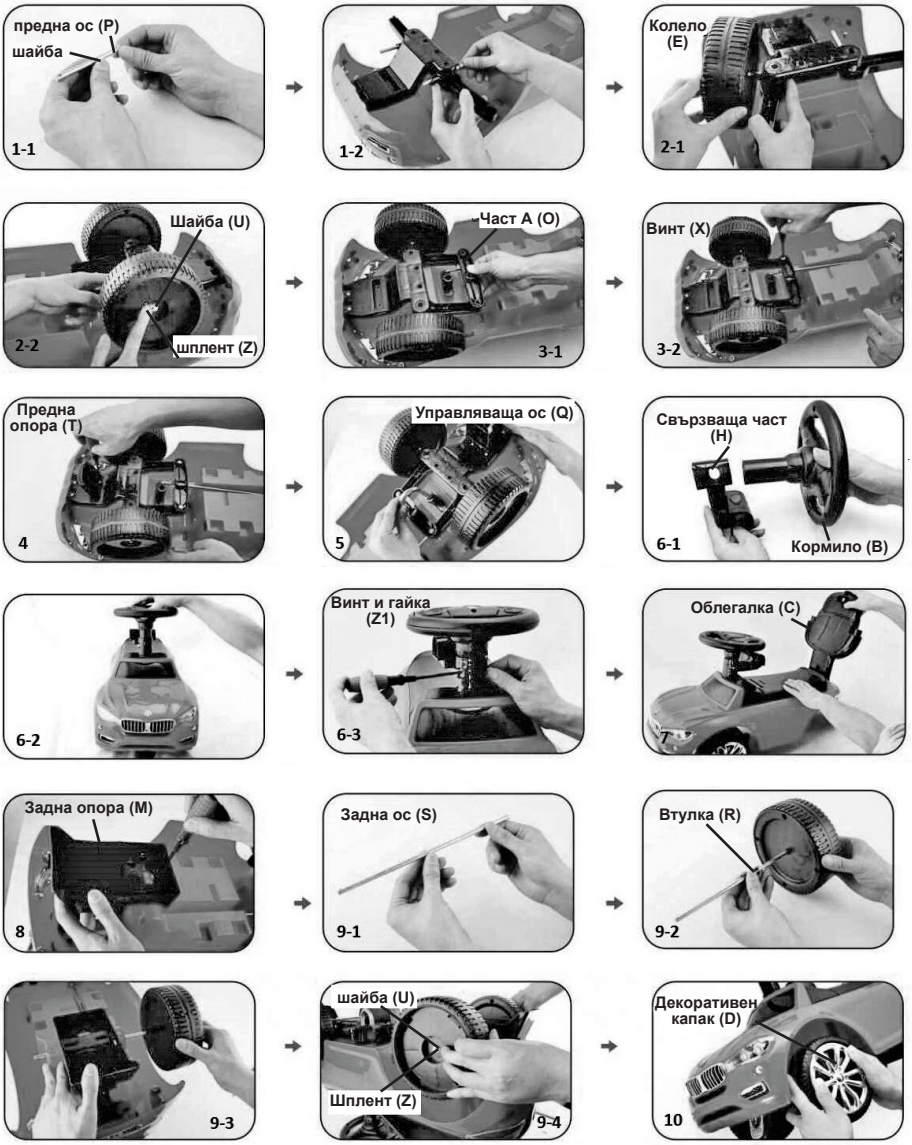

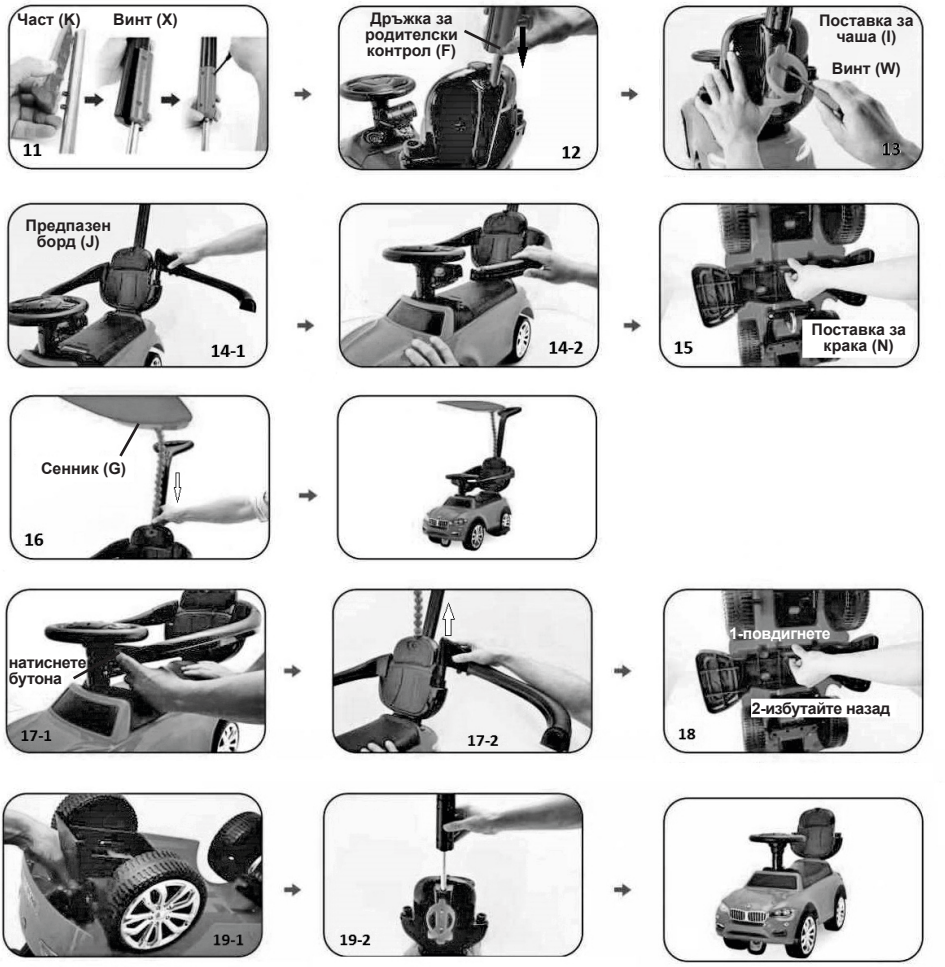


## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Редовно проверявайте пластмасовите части на колата за напукване или счупване.
- Смазвайте редовно въртящите се части.
- Почиствайте играчката като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не използвайте продукта по кални, песъчливи или чакълести терени, които могат да повредят движещите се части.

**Използвани материали:** пластмаса, метал.

**Производител:** Произведено за „ЧИПОЛИНО” ЕООД в Китай.
**Вносител:** „ЧИПОЛИНО” ЕООД, България , Пловдив,
ул. „Голямоконарско шосе” №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA;
tel.: +359 32 600 889;

**www.chipolino.com**